

# ПАСПОРТ

## Кронштейн универсальный телескопический для видеокамер КУ-70-130

### 1. Назначение

Кронштейн универсальный используется для надежного крепления устройств на вертикальной или горизонтальной поверхности стен, потолков, опорах столбов и т.д. Кронштейн изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской, обеспечивающей защиту от внешних факторов и долгий срок службы. Совместим с монтажными коробками серии МК.

### 2. Технические характеристики


Наименование	КУ-70-130
Материал	сталь
Покрытие	порошковая краска
Масса, кг	2,35
Габаритные размеры, мм	140x140x(700...1300)
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60

### 3. Комплектность


Кронштейн универсальный	1
Сальник для ввода гофротрубы	1
Винт М 4 х 16	4
Винт М 4 х 35	4
Паспорт	1

#### 4. Установка

Кронштейн имеет 4-е крепежных отверстия, через которые монтируется к поверхности. Кабель проводится через технологические отверстия, расположенные в центре и внизу. На лицевой площадке располагаются резьбовые заклепки для крепления монтажных коробок серии МК, на которые устанавливаются видеокамеры. Кронштейн регулируется по вылету от 700 до 1300 мм и фиксируется 2-мя болтами. Для уменьшения колебаний от потоков воздуха на конце выдвижной части кронштейна находится узел для крепления троса и последующей его натяжке.

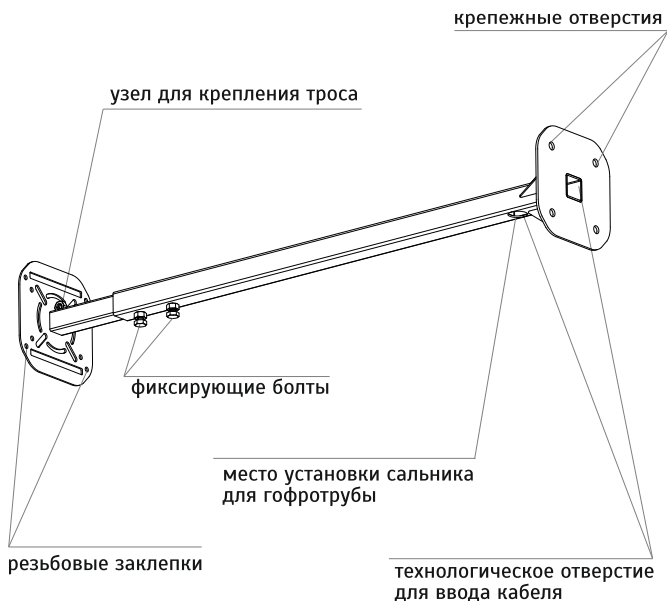

## 5. Габаритные и установочные размеры

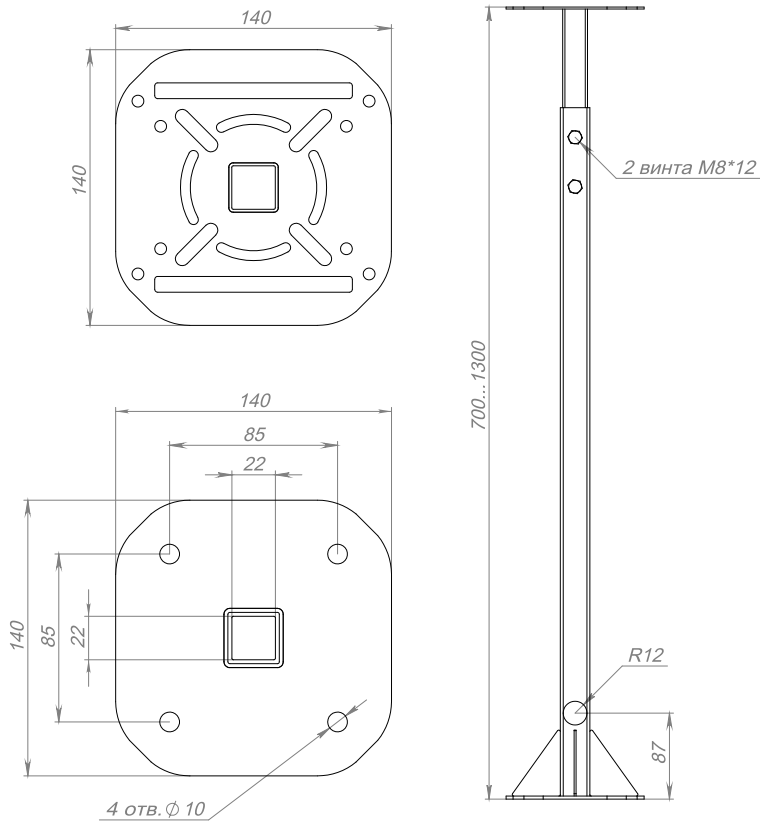

## **6 Гарантия изготовителя**

Предприятие–изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.

**Предприятие изготовитель:** ООО «Стар Лайт Технолоджи»

Адрес: г. Омск, ул. Октябрьская, д.123, помещение 1П, тел.: 8 (3812) 77-06-10