

Терминал доступа F-KD-2502SDKBW

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



- Функции контроля доступа и домофонии в одном устройстве
- Степень защиты IP65 и IK09; надежная конструкция из алюминиевого сплава
- Несколько режимов аутентификации: карта, PIN-код и т. д.
- Подключение к внешнему контроллеру доступа по протоколу Wiegand
- Домофония по протоколу SIP. Поддерживаемый SIP-сервер: Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX и PBX ware.
- Интерфейс связи RS-485 для подключения внешнего считывателя карт и вызова лифта
- Режим AP
- Открытие дверей при помощи смартфонов с Bluetooth
- Кнопка вызова для связи с центром управления, видеодомофоном, выбранной вызывной панелью.
- Поддержка SD-карты до 256 ГБ
- Настройка PIN-кода в режиме платформы и в локальном режиме.
- Доступна установка приоритета проводной сети и беспроводной сети

▪ Спецификации




Система	
Операционная система	Linux
Внутренняя память	4 Гб
Оперативная память	256 Мб
Процессор	960 МГц
Видео	
Стандарт видеосжатия	H.264 и H.265
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Регулировка громкости	Регулировка через веб-интерфейс или клиент
Сеть	
Сетевой протокол	IPV4: SADP, SIP 2.0, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI, ISUP 5.0; IPV6: SADP, SIP, RTSP, ISAPI (интерфейс 80\443), ISAPI
Проводная сеть	Поддерживается
Wi-Fi	2.4 ГГц, 802.11b/g/n
Мощность передатчика сигнала Wi-Fi	не более 100 мВт
Bluetooth	BT 2.1/4.2
Интерфейс	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 auto 10 / 100 М
Индикатор дверного замка	1
Кнопка выхода	1
Вход дверного контакта	1
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Тампер	1
RS-485	1, RS-485 (полудуплекс)
Wiegand	1, Wiegand (26 бит, 34 бит)
Слот для SD-карты	до 256 Гб
Емкость	
Количество карт	100 000
Количество событий	300 000
Аутентификация	
Тип карты	M1-карта, DESfire-карта
Дальность считывания карты	От 0 до 3 см
Скорость считывания карты	< 1 с
Основное	
Встроенный контроллер доступа	Есть
Питание	DC от 12 до 24 В / 1 А
Потребляемая мощность	≤ 12 Вт

Основное	
Рабочая температура	От -40 до +70 °C
Уровень защиты	IK09, IP65
Основное	
Язык	Арабский, английский, французский, индонезийский, итальянский, португальский (Бразилия), русский, испанский (Европа), тайский, украинский, вьетнамский, немецкий, польский, венгерский, чешский, румынский, болгарский, хорватский, сербский, греческий, словацкий, португальский, голландский и турецкий
Функции	
Guarding Vision	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Многофакторная аутентификация	Поддерживается

▪ Доступные модели

F-KD-2502SDKBW

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

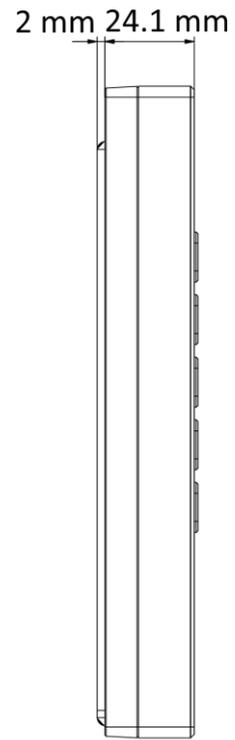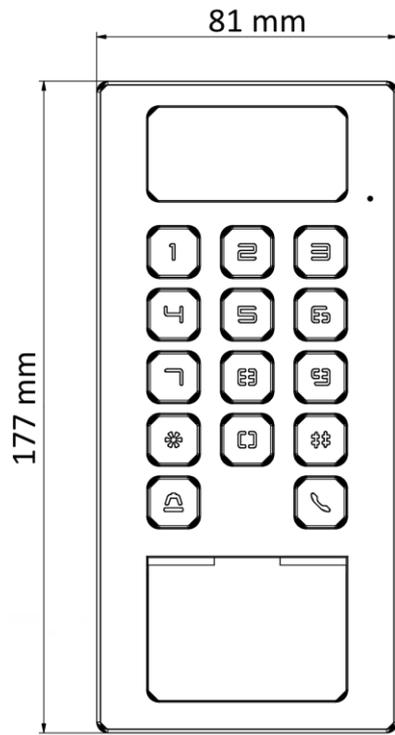

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 40 до плюс 70 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 70 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.