

**КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА
МК-445
ПАСПОРТ**



Комплект монтажный МК-445 предназначен для защиты блоков вызова БВД-345х, БВД-445х видеодомофонов VIZIT от атмосферных осадков.


Комплект монтажный МК-445 окрашен полиэфирной порошковой краской цвета OLD BRONZE и затем покрыт специальным порошковым лаком, устойчивым к ультрафиолетовому излучению и климатическому воздействию.

Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение.


Масса комплекта - не более 0,5 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА


Комплект монтажный МК-445
250x117x65

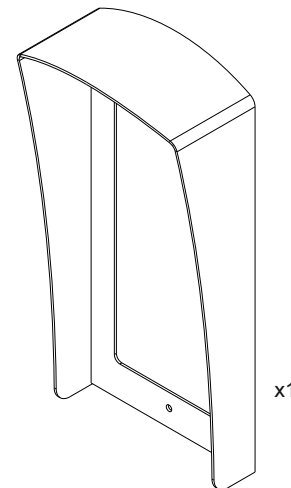

Уплотнитель самоклеющийся

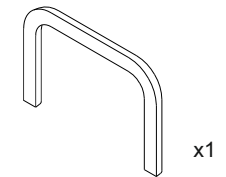


Паспорт

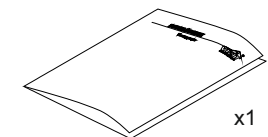

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону комплекта монтажного МК-445.

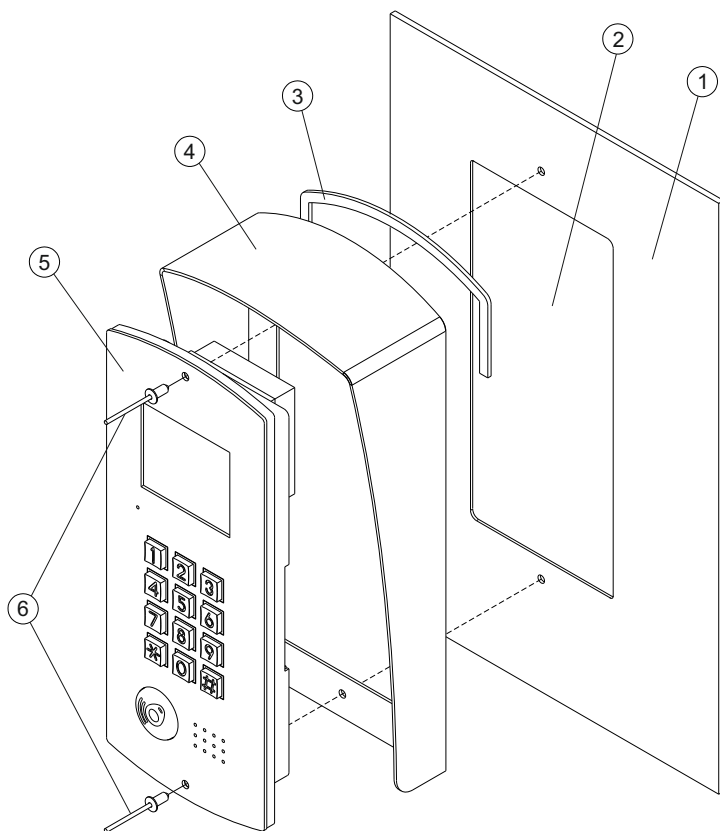

Установка блока вызова совместно с комплектом монтажным МК-445 на металлическую дверь

- ① Металлическая дверь
- ② Ниша для врезного блока. Ширина - 85 мм, высота - 200 мм.
- ③ Уплотнитель самоклеющийся
- ④ Комплект монтажный МК-445
- ⑤ Блок вызова БВД-445 (показан для примера)
- ⑥ Вытяжные заклёпки из комплекта поставки БВД-445

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C, относительной влажности не более 80% при температуре 25°C и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-445 требованиям 465946.160 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа;
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:
ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК:
Год выпуска:

По заказу:
ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50
Многоканальный телефон: (499) 251-13-00
E-mail: domofon@domofon.ru
www.domofon.ru

ЕАС

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп: