

Клавиатура F-KB0004

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




Клавиатура F-KB0004 является сетевой клавиатурой, которая совместима с IP-камерами, купольными IP-камерами, видеорегистраторами, сетевыми видеорегистраторами, декодерами, многофункциональными видеоцентрами (MVC), контроллерами видеостен и шлюзами матричного коммутатора (MAG). Пользователь может выбрать сетевое управление и управление через серийные интерфейсы. Клавиатура оснащена 4-осевым джойстиком, матричным экраном 128 × 64, простыми в использовании кнопками и функциональными областями. Применяется в центрах мониторинга для обеспечения безопасности зданий и транспорта.

- Матричный экран 128 × 64
- 4-осевая регулировка
- Управление макс. 1000 устройствами и 2000 каналами
- Настройка через веб-интерфейс и редактирование в пакетном режиме с помощью офисного программного обеспечения.
- Доступ к DVR, DVS, NVR, камерам и скоростным купольным камерам через сеть или серийные интерфейсы.
- Вывод информации многофункциональных видеоцентров (MVC) и декодеров на видеостены
- Управление PTZ, возможность настройки и вызова предустановок и патрулей
- Обновление системы и импорт / экспорт файлов конфигурации через USB-накопитель
- Захват изображений и сохранение файлов на USB-накопитель
- Двухуровневое разрешение пользователя

▪ Спецификации

Модель		F-KB004
Параметры устройства	Экран	Матричный экран 128 × 64
	Метод управления	Через сеть, через серийные интерфейсы
	Питание	DC 12 В (блок питания 220/12В в комплекте)
	Потребляемая мощность	≤ 4.7 Вт
	Размеры	348.2 × 169 × 123.2 мм (13.7 × 6.65 × 4.85")
	Масса	1.6 кг
	Совместимая система	OC Linux
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	От -10 до +55 °C
	Рабочая влажность	От 10 до 90 %
Внешний интерфейс	Сеть	1 × RJ45 auto 10 / 100 M Ethernet
	Wi-Fi	Не поддерживается
	Серийный интерфейс	RS-232 × 1, RS-485 × 1, RS-422 × 1
	Джойстик	4-осевой джойстик
	USB-интерфейс	USB 2.0 × 1

▪ Сценарии применения

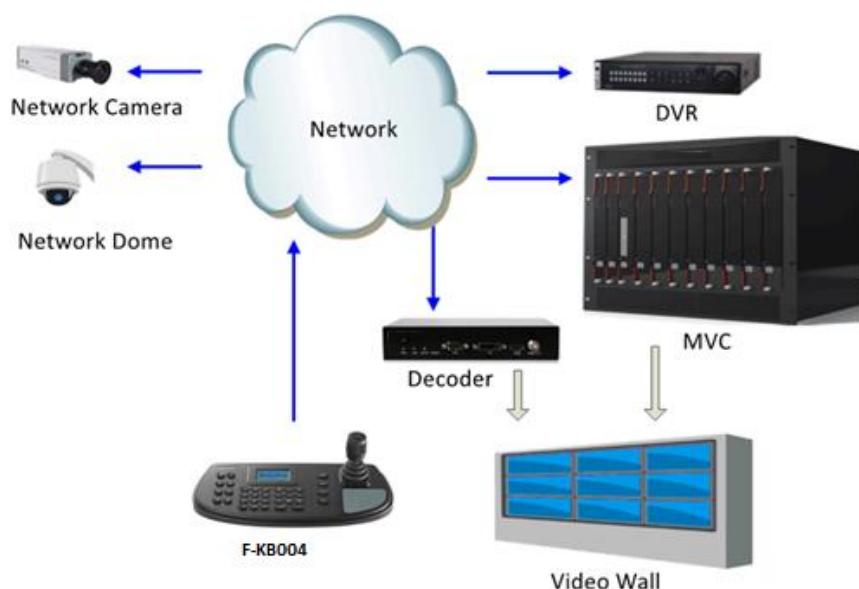


Английский язык	Русский язык
Network Dome	Купольная IP-камера
Network Camera	IP-камера
Network	Сеть
DVR	DVR
MVC	MVC
Decoder	Декодер
Video wall	Видеостена

▪ Доступные модели

F-KB0004

▪ Размеры (ед. изм.: мм)

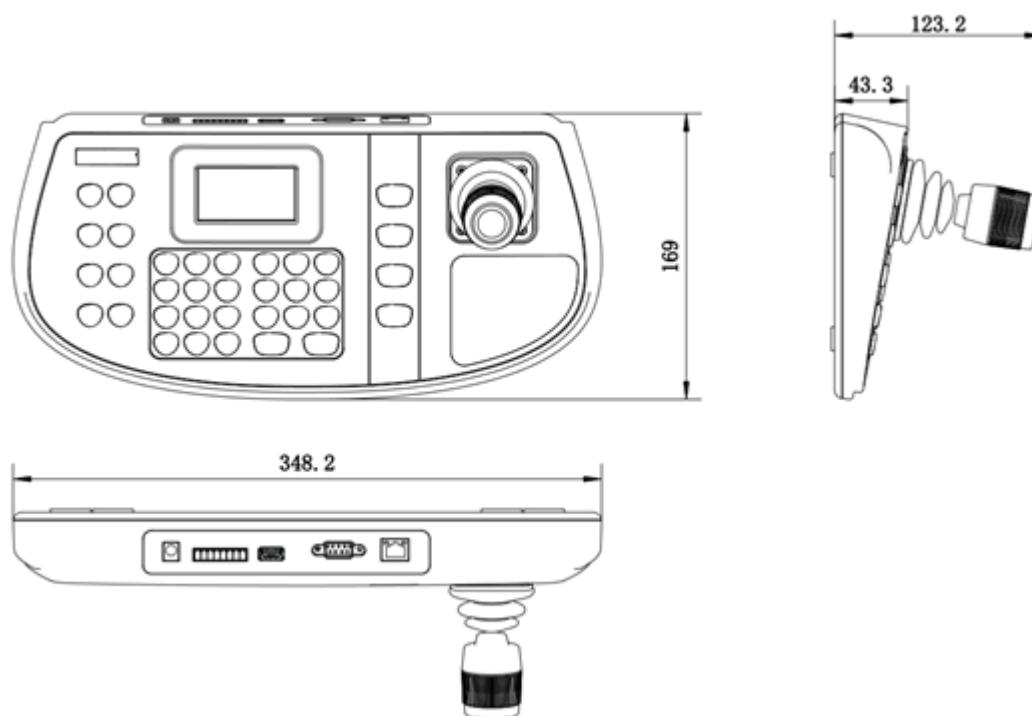

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 55 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 55 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.