

# ПАСПОРТ ЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК ДЛЯ ВЫЗЫВНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗК-23

## 1. Назначение

Защитный козырек предназначен для накладного монтажа на плоскость и защиты от попадания осадков на вызывные панели при установке на улице.

## 2. Технические характеристики

Наименование	ЗК-23
Материал	оцинкованная сталь
Покрытие	порошковая краска
Масса, кг	0,23
Габаритные размеры, мм	80x161x77
Установочные размеры для оборудования, мм, не более	55x160
Диапазон рабочих температур, °С	-50...+60

## 3. Комплектность

Наименование	ЗК-23
Защитный козырек	1
Паспорт	1
Шуруп 2,9 X 13 мм	4
Упаковочный пакет	1


## 4. Установка

Козырек устанавливается на стенах или других вертикальных конструкциях.

- 1) Расположите козырек в месте его установки, подготовьте монтажные отверстия для крепления.
- 2) Расположите монтажное основание на козырьке, просверлите отверстия Ø2 мм для крепления в нужных местах, прикрутите основание шурупами из комплекта поставки.
- 3) Выведите входящий кабель через технологическое отверстие, закрепите козырек на стене.

- 4) Соедините и уложите излишки кабеля в полости основания защитного козырька.
- 5) Закрепите вызывную панель на монтажном основании.

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры

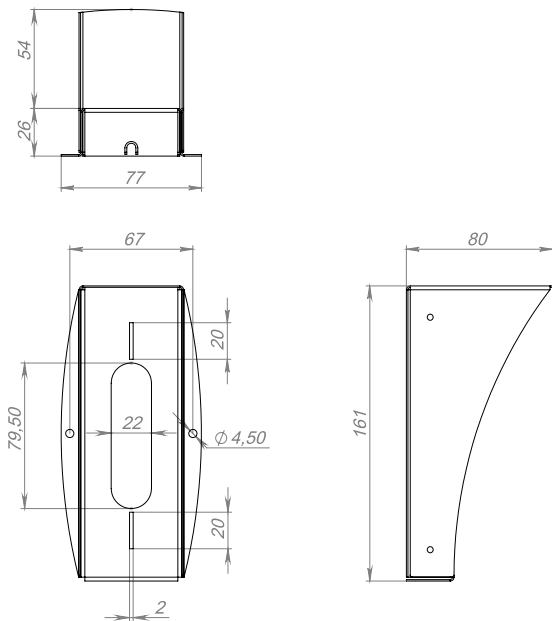

## 5. Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.

**Предприятие изготовитель:** ООО «Стар Лайт Технолоджи»

**Адрес:** г. Омск, ул. Октябрьская, д.123, помещение 1П, тел.: 8 (3812) 77-06-10