

ПАСПОРТ

Кронштейн универсальный выносной для видеокамер (двойной) КУ-30 исп2, КУ-60 исп2

1. Назначение

Кронштейн универсальный используется для надежного крепления устройств на вертикальной или горизонтальной поверхности стен, потолков, опорах столбов и т.д. Кронштейн изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской, обеспечивающей защиту от внешних факторов и долгий срок службы. Совместим с монтажными коробками серии МК.

2. Технические характеристики

Наименование	КУ-30 исп2	КУ-60 исп2
Материал	сталь	
Покрытие	порошковая краска	
Масса, кг	1,15	1,5
Габаритные размеры, мм	280x140x300	280x140x600
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+60	

3. Комплектность

Паспорт	1
Кронштейн универсальный	1
Сальник для ввода гофротрубы	1
Винт М 4 x 12	4
Винт М 4 x 16	8
Винт М 4 x 35	8

4. Установка

Кронштейн имеет 4-е крепежных отверстия, через которые монтируется к поверхности. Кабель заводится через технологические отверстия, расположенные в центре и внизу. На лицевой площадке имеются резьбовые заклепки для крепления монтажных коробок, на которые устанавливаются видеокамеры.




технологическое отверстие
для ввода кабеля

резьбовые заклепки

крепежные отверстия

место установки сальника
для гофротрубы

5. Габаритные и установочные размеры

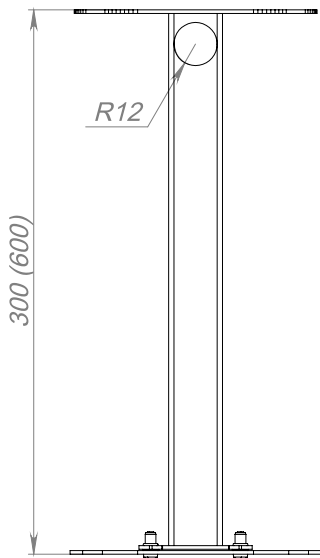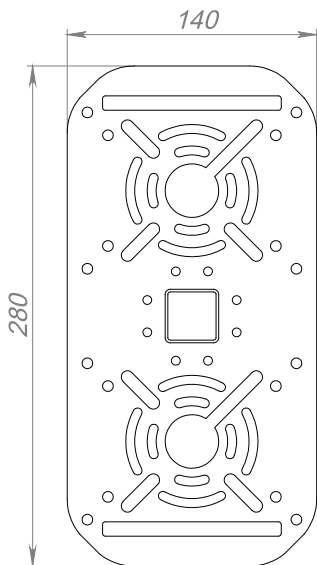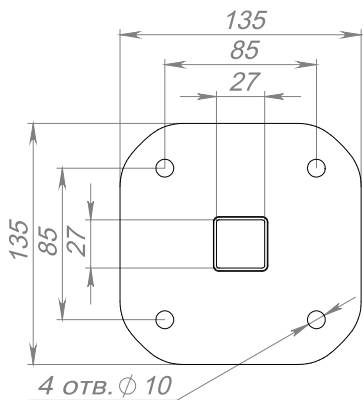

6 Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.



Предприятие изготовитель:

ООО «Стар Лайт Технолоджи»

Адрес: Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д.123, помещение 1П

тел.: 8 (3812) 77-06-10