

ПАСПОРТ

Кронштейн универсальный телескопический для видеокамер (двойной) КУ-70-130 исп2

1. Назначение

Кронштейн универсальный используется для надежного крепления устройств на вертикальной или горизонтальной поверхности стен, потолков, опорах столбов и т.д. Кронштейн изготовлен из стали, окрашенной порошковой краской, обеспечивающей защиту от внешних факторов и долгий срок службы. Совместим с монтажными коробками серии МК.

2. Технические характеристики


Материал	сталь
Покрытие	порошковая краска
Масса, кг	2,8
Габаритные размеры, мм	280x140x(700...1300)
Диапазон рабочих температур, °C	-50...+60

3. Комплектность


Паспорт	1
Кронштейн универсальный	1
Сальник для ввода гофротрубы	1
Винт М 4 x 12	4
Винт М 4 x 16	8
Винт М 4 x 35	8
Болт М 8 x 12	2

4. Установка

Кронштейн имеет 4-е крепежных отверстия, через которые монтируется к поверхности. Кабель проводится через технологические отверстия, расположенные в центре и внизу. На лицевой площадке располагаются резьбовые заклепки для крепления монтажных коробок серии МК, на которые устанавливаются видеокамеры. Кронштейн регулируется по вылету от 700 до 1300 мм и фиксируется 2-мя болтами. Для уменьшения колебаний от потоков воздуха на конце выдвижной части кронштейна находится узел для крепления троса и последующей его натяжке.

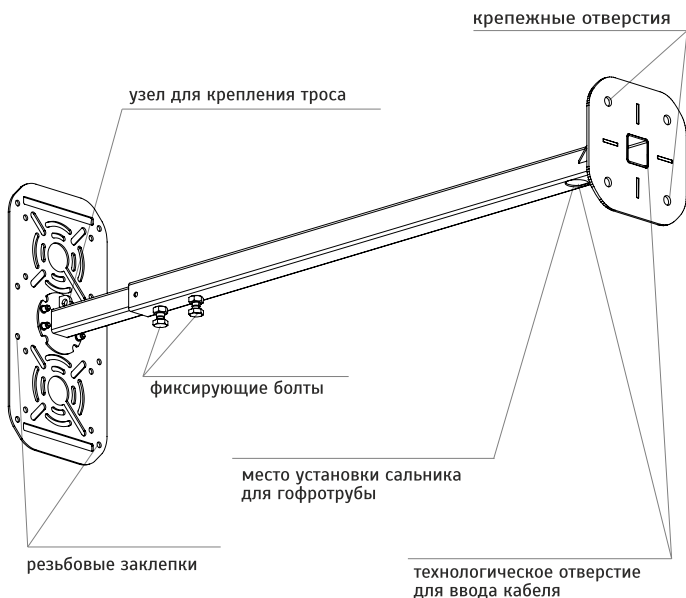

5. Габаритные и установочные размеры

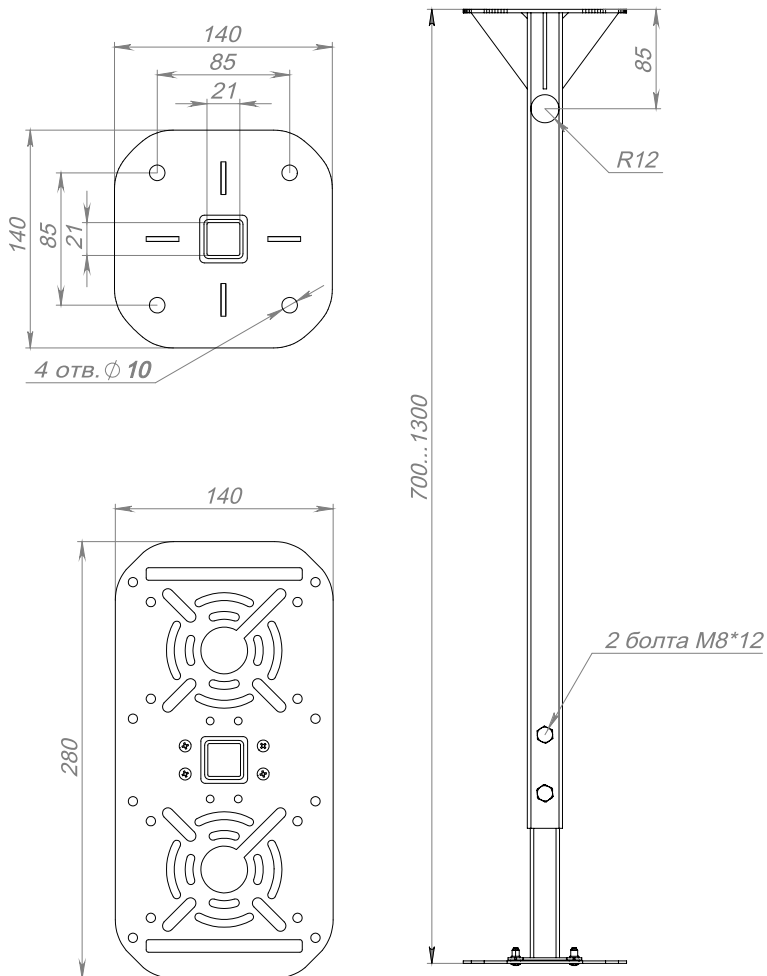

6 Гарантия изготовителя

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантийный срок изделия 18 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов гарантия действует 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические или термические повреждения.



Предприятие изготовитель:

ООО «Стар Лайт Технолоджи»

Адрес: Россия, г. Омск, ул. Октябрьская, д.123, помещение 1П

тел.: 8 (3812) 77-06-10