



НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
«СИБИРСКИЙ АРСЕНАЛ»

EAC
Декларация
о соответствии
TC № RU Д-RU.ME83.B.00105

GSM розетка **EXPRESS POWER**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САПО.425619.002РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция по безопасности	6
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	7
1.1 Назначение	7
1.2 Особенности EXPRESS POWER.....	7
1.3 Комплект поставки	8
2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	8
2.1 Режимы работы. Подключаемые устройства	8
2.2 Технические характеристики.....	9
3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	10
3.1 Конструкция GSM розетки	10
3.2 Тактика работы извещателей.....	11
3.3 Брелок	11
3.4 Индикация GSM розетки и брелока	12
3.5 Оповещение.....	13
3.6 Управление по GSM-каналу	15
3.7 Постановка прибора на охрану и снятие прибора с охраны.....	15
3.8 Управление реле - включение и отключение напряжения питания нагрузки	16
3.9 Тревожная кнопка	17

4 ИЗВЕЩАТЕЛИ И ОПОВЕЩАТЕЛЬ	17
4.1 Общие сведения	18
4.2 Извещатель охранный Рапид-Р2	18
4.3 Извещатель охранный ПОЛЮС-Р2	21
4.4 Оповещатель Призма-С	24
5 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ	25
5.1 Подготовка прибора к работе	25
5.2 Параметры GSM розетки. Настройки по умолчанию	26
5.3 Перевод в режим программирования	28
5.4 Сброс на настройки по умолчанию	29
5.5 Первая настройка	29
5.6 Изменение параметров	30
5.7 Добавление и изменение номера оповещения	30
5.8 Удаление номеров оповещения	31
5.9 Добавление сирены	31
5.10 Удаление сирены	31
5.11 Добавление брелоков	32
5.12 Удаление брелоков	32
5.13 Добавление извещателей	32
5.14 Удаление извещателей	33
5.15 Задание и изменение пароля	33
5.16 Установка	33
6 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ	34
7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	34
8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	35
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	35
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35
ПРИЛОЖЕНИЕ А Виды SMS	36
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень SMS на английском	37
ПРИЛОЖЕНИЕ В Перечень SMS-команд	38

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. В создание современных высококачественных технических средств охраны вложены усилия самых разных специалистов ООО НПО «Сибирский Арсенал». Чтобы данный прибор служил безотказно и долго, ознакомьтесь, пожалуйста, с этим руководством. При появлении у Вас пожеланий или замечаний воспользуйтесь контактной информацией, приведенной в конце руководства. Нам важно знать Ваше мнение.

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципов работы, монтажа и эксплуатации GSM розетки **EXPRESS POWER**.



ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

GSM розетка **EXPRESS POWER** – это устройство, которое передаёт тревожные сообщения и получает сообщения по сети GSM. Поэтому, перед эксплуатацией розетки, необходимо обязательно убедиться в том, что уровень сигнала сотовой связи на объекте, в месте установки, достаточен для гарантированной доставки сообщений.

Для этого необходимо провести контроль уровня сигнала сотовой связи непосредственно в месте предполагаемой установки (см. п.5.16).

ВНИМАНИЕ! Если уровень сигнала сотовой связи в месте установки неудовлетворительный, то производитель не гарантирует доставку тревожных сообщений на телефоны оповещения и получение розеткой SMS-команд.

Производитель не несёт ответственность за качество сотовой связи!

Инструкция по безопасности

GSM розетка **EXPRESS POWER** удовлетворяет соответствующим технологическим стандартам и требованиям безопасности. Однако мы, как производитель, считаем необходимым предупредить Вас о мерах предосторожности. Чтобы Вы могли многие годы пользоваться продуктом и получать гарантийное обслуживание, пожалуйста, следуйте предписаниям.

ВНИМАНИЕ! К работам по установке, проверке, обслуживанию прибора должны допускаться лица, имеющие квалификационную группу по ТБ не ниже III на напряжение до 1000В.

- Не подключайте электрооборудования с мощностью, превышающей допустимую для электропроводки и GSM розетки **EXPRESS POWER** (не более 3,5 кВт).
- Прибор не является водонепроницаемым. Не подвергайте прибор влиянию агрессивной окружающей среды (например, дождь, утечка жидкости и т.д.). Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой концентрацией водяных паров (при этом создаются условия для большей проводимости электрического тока).
- Не устанавливайте прибор в тех помещениях, где находятся взрывоопасные вещества.
- Не устанавливайте прибор в медицинских учреждениях. Радиосигнал розетки может повлиять на работу некоторых чувствительных приборов, что может представлять угрозу жизни человека.
- Не устанавливайте прибор в тех местах, где запрещено пользоваться мобильным телефоном.
- Устанавливайте батарею, соблюдая полярность, при отключенном сетевом питании.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте внешние приборы с вилкой, имеющей механические повреждения.
- Не подвергайте розетку тряске и не допускайте падений, это может привести к повреждению розетки.
- Храните розетку и вспомогательные принадлежности в месте, недоступном для детей.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственность и не отвечает за последствия неправильной установки и использования прибора, а также за убытки, вызванные несоблюдением инструкции.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

GSM розетка **EXPRESS POWER** (в дальнейшем – GSM розетка или прибор) предназначена для удаленного управления электропитанием внешних устройств, а также для охраны малых и средних объектов, оборудованных радиоканальными охранными извещателями и другими устройствами (далее – радиоустройства или р/у) и передачи информации о тревожных и прочих событиях на телефоны оповещения через каналы связи GSM.

Основные выполняемые функции:

- управление электропитанием внешних устройств;
- охрана от несанкционированного проникновения;
- контроль отсутствия/наличия напряжения в сети 220 В;
- оповещение о событиях.

Питание GSM розетки осуществляется от сети ~220 В 50/60 Гц. На случай отсутствия питания сети 220 В, GSM розетка имеет резервный источник питания – литиевую батарею CR123A 3 В. При питании только от батареи GSM розетка не осуществляет коммутацию напряжения и не управляет по GSM каналу, но сохраняет все охранные функции.

1.2 Особенности **EXPRESS POWER**

- Дистанционное и удаленное управление электропитанием внешних устройств, подключенных к выходу прибора. Управление электропитанием осуществляется посредством коммутации напряжения при помощи реле⁽¹⁾;
- Управление реле осуществляется:
 - дистанционно брелоками;
 - удаленно с телефонов через GSM-канал с помощью SMS⁽¹⁾;
 - удаленно с помощью Android-приложения «GSM розетка»⁽¹⁾;
 - по событию «Тревога» (оциально).
- Прибор обеспечивает оперативный мониторинг состояния охраняемых и контролируемых объектов и отображение текущего состояния на панели индикации, на радиоканальный свето-звуковой оповещатель (сирену), в линию реле⁽¹⁾ (оциально) и на телефоны оповещения по каналам связи GSM (SMS и/или звонок);
- Количество подключаемых к прибору радиоустройств – до 20 извещателей и 1 оповещатель;
- Количество телефонов оповещения – до 6 шт. (1 основной и 5 дополнительных);
- Количество брелоков управления – до 6 шт.;
- Настройки меняются при помощи:
 - online-сервиса «**Конфигуратор Express GSM**» на service.arsenalnpo.ru;
 - Android или iOS приложений «**Конфигуратор Express GSM**»;
 - Android приложения «**GSM розетка**»;
 - **сотового телефона** (SMS, звонок).
- Постановка прибора на охрану и снятие прибора с охраны осуществляется:
 - дистанционно брелоками;
 - удаленно с телефонов через GSM-канал с помощью SMS⁽¹⁾;
 - удаленно с помощью Android приложения «GSM розетка»⁽¹⁾.
- Передача информации о тревожных событиях на сотовые телефоны оповещения осуществляется с помощью SMS и/или звона (оциально, см. – табл.17);
- Передача информации о текущем состоянии прибора по запросу⁽¹⁾ осуществляется на сотовый телефон с помощью SMS;
- Автоматическое определение команды запроса баланса 4-х основных операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);
- Запрос баланса осуществляется:
 - автоматически (оциально, см. – табл.17);

- при помощи сотового телефона ⁽¹⁾.
- Возможность использования брелока как «Тревожную кнопку» тихой тревоги (см. п.3.9);
- Возможность подключения внешних охранных магнитоконтактных извещателей типа ИО102-32 ПОЛЮС (один или несколько) или других устройств, формирующих сигнал «тревога» размыканием контактов (подключаются к извещателю ПОЛЮС-Р2);
- Наличие функции «Автоворот» для охранных извещателей;
- Контроль линии сетевого питания 220 В с отправкой SMS о состоянии;
- Автоматический переход на питание от резервной батареи при отключении сети 220 В, и обратно, при восстановлении питания 220 В;
- Возможность работы прибора с пультовой централизованной охраной (тревожные и другие сообщения будут отправляться на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) интегрированной системы безопасности (ИСБ) «ЛАВИНА» версии 6.3.3 и выше). Подробнее – см. руководство пользователя на программное обеспечение (ПО) АРМ администратора системы «Лавина».

(1) – данная функция возможна только при наличии питания 220 В.

Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглогодичный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

1.3 Комплект поставки

Таблица 1 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Количество
САПО.425619.002	GSM розетка EXPRESS POWER	1
–	Батарея питания* CR123A (Lithium, 3 В)	1
САПО.741131.002	Защитная пластина	1
–	Саморез-винт (для фиксации съёмной крышки)	1
САПО.425718.025	Брелок БН-ЗС в комплекте с установленной батареей питания* CR2032	1**
САПО.425619.002РП	Руководство пользователя	1

* - комплектуется тестовой батареей питания;

** - при необходимости можно приобрести дополнительные брелоки.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Режимы работы. Подключаемые устройства

Основные режимы работы прибора:

- режим «Программирования»;
- режим «Сброса настроек» на настройки по умолчанию;
- Дежурный режим (прибор включен – 220 В и/или батарея).

В дежурном режиме прибор может находиться в следующих состояниях и режимах:

- «Снят с охраны»;
- «Постановка на охрану» (период времени задержки постановки на охрану);
- «Охрана» (поставлен на охрану, нет тревоги);
- «Внимание» (период времени задержки оповещения при тревоге);
- «Тревога».

Количество подключаемых радиоустройств – 20 извещателей и 1 оповещатель.

К прибору **EXPRESS POWER** возможно подключить следующие радиоустройства:

- извещатель охранный объёмный оптико-электронный инфракрасный пассивный радиоканальный **Рапид-Р2**;
- извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный **ПОЛЮС-Р2**;
- оповещатель свето-звуковой радиоканальный **Призма-С** (далее – сирена).

2.2 Технические характеристики

Таблица 2 – Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания от сети переменного тока 50 Гц / 60 Гц	100-240 В
Напряжение / ток коммутируемые реле	100-240 В, 50 / 60 Гц не более 16 А
Коммутируемая мощность, не более	3,5 кВт
Максимальная дальность* работы с брелоками	50 м
Максимальная дальность* работы с радиоустройствами	100 м
Стандарты работы GSM модуля	GSM-850/900/1800/1900
Максимальное число телефонных номеров для оповещения	6
Максимальное количество брелоков управления	6
Максимальное количество подключаемых радиоустройств	21 (20 извещателей + сирена)
Среднее время доставки тревожного сообщения на основной телефон оповещения	20-40 с
Тип батареи питания	CR123A Lithium 3 В
Степень защиты оболочкой	IP40
Габаритные размеры, не более	160x67x80 мм
Масса, не более	0,3 кг
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	минус 10...+ 50 °C
Относительная влажность воздуха при температуре +35 °C, без конденсации влаги, не более	93 %

* - в условиях прямой видимости. В помещении дальность зависит от конструктивных особенностей стен и перекрытий.

3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

3.1 Конструкция GSM розетки

Внешний вид GSM розетки представлен на рис.1.

Конструктивно GSM розетка состоит из корпуса и съёмной крышки. Внутри корпуса расположена плата. На корпусе расположены штепсельная евро-вилка (вход) и евро-розетка (выход) с заземлениеми, отверстие для доступа к кнопке «R», а так же панель индикации.

На панель индикации выведены светодиодные индикаторы:

- «ZONE» – индицируют состояние прибора;
 - «LINK» – индицирует состояние сети GSM;
 - «POWER» – индицирует состояние выхода для подключения нагрузки;
- Описание индикации – см. п.3.4.

Кнопка «R» предназначена для:
• перевода прибора в режим программирования, см. – п.5.3;
• сброса настроек прибора настройки по умолчанию, см. – п.5.4;

Розетка так же имеет встроенный **звуковой сигнализатор**.

Под съёмной крышкой на плате (см. рис.2) расположены следующие элементы:

- разъём (слот) для подключения SIM-карты;
- держатели батареи питания GB1 (тип батареи – CR123A, 3 В).

ВНИМАНИЕ! При установке батареи питания соблюдайте полярность.

На входе питания ~ 220В установлен самовосстанавливающийся предохранитель 0,16 А.

ВНИМАНИЕ!

После срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя (при превышении тока в цепи более 0,16 А) для восстановления его, необходимо отключить прибор от сети на время, необходимое для остывания предохранителя до «комнатной» температуры.

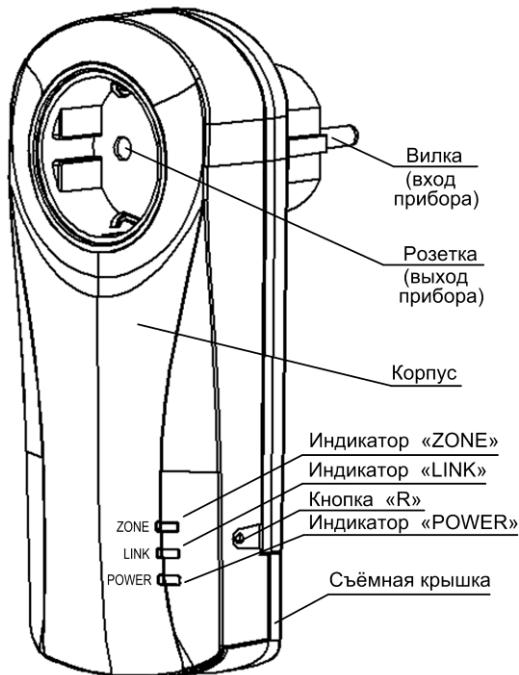


Рис.1 Внешний вид GSM розетки

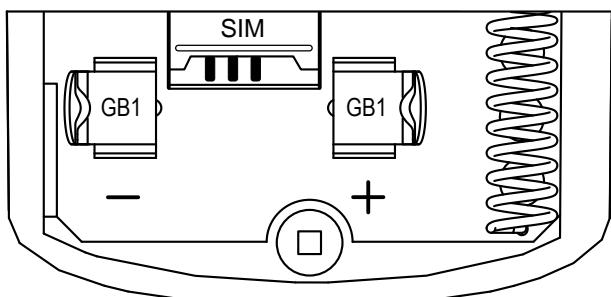


Рис.2 Внешний вид платы GSM розетки. Видимая часть

3.2 Тактика работы извещателей

GSM розетка работает с **охранными извещателями** ПОЛЮС-Р2 и Рапид-Р2. Может быть задана произвольная комбинация извещателей.

Охранные извещатели (ИО) работают в GSM розетке по тактике **«Закрытая дверь»** – при постановке прибора на охрану, в течение заданного времени **задержки постановки на охрану** (0...250 секунд), состояние ИО не контролируется (при нарушении не формируется сигнал «Тревога»). По истечении времени задержки постановки, ИО переходит в режим охраны, и если произошло нарушение, то формируется сигнал «Тревога».

Опция **«Задержка постановки на охрану»** необходима в следующих случаях, например:

- а) если постановка прибора на охрану осуществляется Вами внутри охраняемого пространства (например, не выходя из комнаты, где установлен охранный извещатель). В этом случае, до окончания времени задержки постановки на охрану, необходимо выйти из комнаты и закрыть дверь;
- б) задержка постановки даёт возможность отменить, при необходимости, постановку на охрану (нажатие кнопки снятия с охраны на брелоке в течение этого времени);
- в) так же если Вы, например, что-то забыли в охраняемой комнате, то до окончания времени задержки постановки можно зайти в помещение и выйти.

Для охранных извещателей предусмотрена функция **«Автовозврат в режим охраны»** (**автопостановка**). При установке данной опции (см. табл.17, параметр №17), через заданный интервал времени (1...250 секунд) после перехода прибора в режим «Тревоги», происходит автопостановка в режим охраны. На телефон оповещения передаётся извещение «Поставлен на охрану» (опционально), сирена и индикация прибора отключаются. Если состояние ИО не восстановилось, то тревога повторяется.

Если автовозврат не установлен, то прибор будет находиться в тревоге, до снятия его с охраны.

В настройках прибора может быть установлена **опция «Задержка оповещения после тревоги»** - состояние «Внимание». При установке данной опции, сигнал тревоги не будет передаваться на внешнюю сирену Призма-С, световую индикацию прибора и телефоны оповещения, в течение заданного интервала времени задержки (0...250 секунд) после нарушения.

Опция **«Задержка оповещения после тревоги»** необходима в следующих случаях, например:

- а) если снятие прибора с охраны осуществляется внутри охраняемого помещения;
- б) перед тем, как войти в охраняемое помещение, Вы забыли снять прибор с охраны;
- в) при постановке прибора на охрану, Вы, за время задержки постановки, не успели выйти из комнаты и закрыть дверь и т.п.

В режимах прибора «Внимание» и «Тревога» возможно снятие с охраны, а в состоянии «Постановка на охрану» возможна отмена постановки, нажатием кнопки снятия с охраны на брелоке или SMS-командой (п.3.6, 3.7). При этом прибор переходит в режим «Снят с охраны».

Если значения параметра №32 (табл.17) установлены «1» или «2», то при переходе прибора в режим «Тревоги» реле прибора включится или выключится (контакты реле замкнутся или разомкнутся).

3.3 Брелок

3.3.1 Назначение брелока

Брелок БН-3С (далее – брелок) предназначен для дистанционного управления прибором. Брелок осуществляет следующие функции (опционально):

- постановка прибора на охрану;
- снятие прибора с охраны;
- управление реле (управление питанием нагрузки);
- передача экстренных извещений о тревоге (тревожная кнопка).

3.3.2 Конструкция брелока

Конструктивно брелок состоит из верхней крышки, нижней крышки, базы, кнопочного блока, светового индикатора (см. рис.3) и карабина (на рис. не указан).

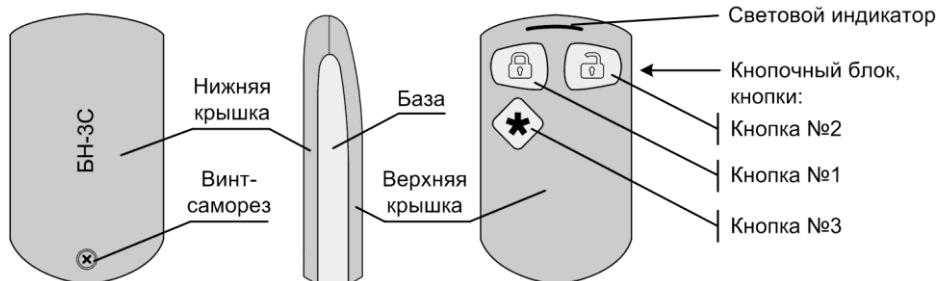


Рис.3 Конструкция брелока. Общий вид

3.3.3 Назначение кнопок и работа брелока

Кнопки на брелоке **по умолчанию** выполняют следующие функции:

- кнопка «» (кнопка №1) – постановка прибора на охрану;
- кнопка «» (кнопка №2) – снятие прибора с охраны;
- кнопка «» (кнопка №3) – управление реле (включение/отключение напряжения питания нагрузки).

Имеется возможность работы брелока в качестве **тревожной кнопки**:

- кнопка «» – «тревожная кнопка»;
- кнопка «» – поставка прибора на охрану / снятие прибора с охраны;
- кнопка «» – управление реле (включение/отключение напряжения питания нагрузки).

Функции кнопок брелока (табл.17, параметр №33) можно изменить при настройке прибора – см. п.5.6.

При помощи кнопки «» можно так же осуществлять быстрый выход из режима «Программирования» – см. п.5.3.

При любом нажатии кнопки брелок передает на прибор команду, при этом индикатор светится жёлтым. Успешная передача команды отображается световой индикацией брелока согласно табл.3.

3.3.4 Технические характеристики брелока

Максимальная дальность связи брелока с прибором на открытом пространстве – 50 м. Рабочая дальность связи на объекте зависит от наличия радиопомех, количества и материала стен, перегородок и пере крытий.

Диапазон рабочих температур – от минус 10 до + 50 °C.

В брелоке используется литиевая батарея типа CR2032. Отсутствие свечения индикатора после нажатия кнопок говорит о необходимости замены батареи.

Для замены батареи питания необходимо выкрутить винт-саморез, снять верхнюю крышку, снять базу, вынуть из держателя разряженный элемент питания и, соблюдая полярность, установить новый. Поставить на место базу, верхнюю крышку и зафиксировать её винтом-саморезом.

Помимо брелока BN-3C, включенного в комплект, с прибором может работать брелок BN-3C-B. Брелок BN-3C-B отличается от брелока BN-3C наличием, кроме световой индикации (см. табл.4), виброотклика на ответ от прибора.

3.4 Индикация GSM розетки и брелока

В GSM розетке предусмотрена световая и звуковая индикация.

На светодиодном индикаторе «ZONE» индицируются состояние прибора; на индикаторе «LINK» – состояние сети GSM; на индикаторе «POWER» – состояние выхода для подключения нагрузки (состояние реле – выключено/включено).

Описание режимов индикации GSM розетки и световой индикации брелока приведено в табл.3, 4 и 5.

Таблица 3 – Индикация GSM розетки и брелока

Событие, режим	Индикация светодиода «ZONE» GSM розетки	Звуковая индикация GSM розетки	Световая индикация брелока
Включение питания от батареи или 220 В	—	1 короткий звуковой сигнал	—
Поиск сети GSM	светится оранжевым	—	—
Переход в режим программирования	светится оранжевым	3 звуковых сигнала	—
Ожидание брелоком ответа от GSM розетки при нажатии любой из кнопок брелока	—	—	кратковременно светится жёлтым
Прописывание брелока	светится оранжевым	1 длительный звуковой сигнал	мигает поочередно красным и зелёным
Выход из режима программирования кнопкой «*»			
Постановка на охрану	мигает зелёным на время постановки	1 звуковой сигнал, затем серия звуковых сигналов на время постановки	кратковременно светится красным
Снятие с охраны	—	1 короткий звуковой сигнал	кратковременно светится зелёным
Включение напряжения питания нагрузки	—	—	кратковременно мигает жёлтым
Отключение напряжения питания нагрузки	—	—	кратковременно светится зелёным
Дежурный режим (поставлен на охрану)	непрерывно светится зелёным, если питание от сети 220В и кратковременные вспышки зелёным 1 раз в 12 секунд, если питание от батареи	—	—
Внимание (задержка оповещения при тревоге)	мигает зелёным	—	—
Тревога* Вскрытие корпуса ИО	мигает красным	серия звуковых сигналов**	—
Тревожная кнопка	мигает красным	1 короткий звуковой сигнал, далее – серия звуковых сигналов**	кратковременно мигает жёлтым

* - если прибор поставлен на охрану;

** - дополнительно.

Таблица 4 – Индикация светодиода «LINK»

Питание GSM розетки	Индикация светодиода «LINK»
От сети	Показывает уровень сигнала GSM (непрерывно светится зелёным – хороший, оранжевым – средний, красным – плохой)
От батареи	Нет индикации

Таблица 5 – Индикация светодиода «POWER»

Питание GSM розетки		Индикация светодиода «POWER»
От сети	Напряжение на выходе для подключения нагрузки есть	Светится красным
	Напряжения на выходе для подключения нагрузки нет	Светится зелёным
От батареи		Кратковременные вспышки красным с периодом 12 секунд в снятом с охраны состоянии

3.5 Оповещение

GSM розетка отправляет на номер 1-го, основного телефона оповещения, SMS по событиям:

- наличие/отсутствие сетевого питания;

- постановка на охрану, снятие с охраны (опционально, см. табл.17, параметр №16);
- потеря связи с извещателями;
- и на все номера оповещения (1...6) сообщения о тревоге – SMS и/или дозвон (табл.17, параметр №18). Примеры некоторых SMS – см. рис.4...6.



Рис.4 SMS о постановке на охрану



Рис.5 SMS о снятии с охраны



Рис.6 Пример тревожного SMS

где, N – номер брелока (1...6) или извещателя (1...20) – см. табл.17;

S – уровень сигнала сотовой связи;

nn – значение уровня сигнала в процентах (например: S50%, S75% и т.д.).

Значение уровня сигнала сотовой связи (Snn) отправляется со всеми SMS, за исключением сообщений, содержащих баланс.

На номер основного телефона оповещения, также приходят сообщения о подтверждении выполнения SMS-команд, тестовые сообщения содержащие баланс, SMS с настройками и перечнем зарегистрированных в приборе р/у и брелоков, а так же сервисные сообщения от оператора сотовой связи.

Перечень сообщений приведён в приложениях А и Б.

Тестовые сообщения

Тестовые SMS сообщения предназначены для подтверждения работоспособности GSM розетки. Тестовые SMS содержат баланс и отправляются с установленным интервалом (табл.17, параметр №14). Точкой отсчета является момент включения прибора.

Оповещение при тревоге

При формировании сигнала тревоги, GSM розетка (в зависимости от заданного параметра оповещения – см. табл.17, параметр №18) производит оповещение SMS и/или дозвоном. При этом светодиод «ZONE» мигает красным, сигнализатор GSM розетки издаёт звуковые сигналы (опционально) и включается сирена (на 1 минуту – см. табл.16, за исключением тихой тревоги – см. п.3.9). Так же, сигнал тревоги может выдаваться на реле прибора (опционально, см. табл.17, параметр №32 и только при наличии питания 220 В).

Если выбран вариант оповещения SMS + дозвон, то оповещение происходит следующим образом: отправка SMS на основной номер оповещения, потом дозвон на все номера, после чего отправка SMS на остальные номера.

Прибор прекращает дозвон на номер и переходит к следующему номеру в случаях:

- когда абонент находится в сети, но не отвечает, через 30 секунд;
- когда абонент находится в сети, но линия занята, через 5 секунд;
- когда абонент не в сети, через 10 секунд;
- когда звонок отклонён.

Дозвон будет прекращен после «снятия трубки» одним из вызываемых абонентов (приём звонка). Затем прибор разошлет SMS с текстом «Тревога....» на номера 2...6.

ВНИМАНИЕ! Если установлена задержка оповещения (см. табл.17, параметр №20), то прибор будет ожидать заданное время, и только потом начнет оповещение. Если время задержки оповещения установлено 0 секунд, то прибор без дополнительной задержки начнет оповещение.

Индикация прибора (световая и звуковая) будет оповещать до автоворвата в режим «Охраны» или до снятия с охраны.

Отключить сирену при оповещении о тревоге можно сняв прибор с охраны.
Если после автозвозврата в режим «Охраны» тревога повторяется, то прибор снова производит оповещение (по истечении времени задержки оповещения).

При автозвозврате GSM розетка отправляет на сирену команду о постановке на охрану - сирена издаст один световой и звуковой сигнал, см. табл.16.

Снять прибор с охраны при тревоге можно с помощью брелока или SMS-команды (только при питании прибора от сети 220 В).

3.6 Управление по GSM-каналу

В приборе реализована возможность удалённого управления им по сотовому телефону с помощью SMS.

При питании прибора от сети 220 В GSM-модуль постоянно находится во включенном состоянии и поддерживает получение SMS-команд управления и SMS-команд запроса в любой момент. При питании прибора только от батареи управление по GSM-каналу недоступно.

Управление прибором доступно для прописанных в память прибора телефонов без пароля и с любых сотовых телефонов с паролем. Как задать и изменить пароль доступа к прибору указано в п.5.15.

Для удаленного SMS-управления или SMS-запроса необходимо на номер SIM-карты прибора отправить SMS-команду, указанную в табл.6. Для непрописанных в памяти прибора телефонов вначале SMS-команды добавляется пароль. Например: **12345*3** – поставить прибор на охрану (12345 – пароль).

В подтверждение выполнения команды управления, на телефон, с которого отправляли команду и основной телефон оповещения (если команда была с другого номера), приходит SMS-ответ от прибора (табл.6).

При SMS-запросе состояния прибора и запросе баланса ответ приходит только на запрашивающий номер.

Таблица 6 – SMS-команды удалённого управления и запроса

SMS-команда	Описание команды	SMS-ответ прибора	
		На номер, с которого отправлена команда	На основной номер, если команда была с другого номера
*0	Отключить питание нагрузки (выключить реле)	Реле выключено, Snn%	Реле выключено номером +7XXXXXXXXXX, Snn%
*0*N	Отключить питание нагрузки (выключить реле) на N секунд, где N от 0 до 65535 секунд	Реле включено, Snn%	Реле включено номером +7XXXXXXXXXX, Snn%
*1	Включить питание нагрузки (включить реле)	Реле включено, Snn%	Реле включено номером +7XXXXXXXXXX, Snn%
*1*N	Включить питание нагрузки (включить реле) на N секунд, где N от 0 до 65535 секунд	Баланс	–
*2	Запрос баланса SIM-карты прибора	Поставлен на охрану, Snn%	Поставлен на охрану номером +7XXXXXXXXXX, Snn%
*3	Поставить на охрану	Снят с охраны, Snn%	Снят с охраны номером +7XXXXXXXXXX, Snn%
*4	Снять с охраны	Реле включено/выключено, Поставлен на охрану/Снят с охраны/Тревога, Snn%	–
*5	Запрос состояния прибора		

Snn% – уровень сигнала сотовой связи. Значение уровня сигнала сотовой связи отправляется со всеми SMS, за исключением сообщений, содержащих баланс.

3.7 Постановка прибора на охрану и снятие прибора с охраны

Постановка на охрану и снятие с охраны прибора может производиться дистанционно с помощью брелоков (прописанных в приборе), либо удалённо при помощи SMS-команд (только при питании прибора от сети 220 В).

3.7.1 Постановка на охрану при помощи брелока

Кратковременно (на 1-2 сек) нажмите на кнопку  на брелоке (официально, см. табл.17, параметр №33). Во время ожидания ответа от прибора светодиод брелока светится жёлтым светом. Дождитесь, когда светодиод брелока мигнет красным светом, светодиод прибора «ZONE» начнёт мигать зеленым, а сигнализатор прибора издавать звуковые сигналы (официально, см. табл.17, параметр №25). Начнёт действовать задержка постановки на охрану (по умолчанию 40 секунд, см. табл.17, параметр №19). По истечении задержки прибор перейдет в режим «Охраны». При этом светодиоды сирены вспыхнут 1 раз и прозвучит один короткий звуковой сигнал (официально, см. табл.15).

На основной номер оповещения придет SMS «Поставлен на охрану брелоком N, Snn%» (официально, см. табл.17, параметр №16).

3.7.2 Постановка на охрану при помощи SMS-команды (только при питании от сети 220 В)

Отправьте SMS-команду «*3» с прописанного телефона на номер SIM-карты GSM розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы поставить на охрану с непрописанного в GSM розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см. п. 5.15). Например: **«12345*3»**.

SMS с подтверждением постановки «Поставлен на охрану, Snn%» придет на номер, с которого отправлена команда. SMS «Поставлен на охрану номером +7XXXXXXXXXX, Snn%» придет на основной номер, если команда была с другого номера.

3.7.3 Снятие с охраны при помощи брелока

Кратковременно (на 1-2 сек) нажмите на кнопку  на брелоке. Во время ожидания ответа от прибора светодиод брелока светится жёлтым светом. Когда прибор перейдет в режим «Снято с охраны», светодиод брелока мигнет зеленым светом, а сигнализатор прибора издаст звуковой сигнал. Светодиоды сирены вспыхнут 2 раза и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала (официально, см. табл.15).

На основной номер оповещения придет SMS «Снято с охраны брелоком N, Snn%» (официально, см. табл.17, параметр №16).

3.7.4 Снятие с охраны при помощи SMS-команды (только при питании от сети 220 В)

Отправьте SMS-команду «*4» с прописанного телефона на номер SIM-карты GSM розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы снять с охраны с непрописанного в GSM розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см. п.5.15). Например: **«12345*4»**.

SMS с подтверждением снятия «Снято с охраны, Snn%» придет на номер, с которого отправлена команда. SMS «Снято с охраны номером +7XXXXXXXXXX, Snn%» придет на основной номер, если команда была с другого номера.

3.8 Управление реле - включение и отключение напряжения питания нагрузки

При питании прибора от сети 220 В можно управлять реле - включать/отключать напряжение питания нагрузки дистанционно с помощью брелоков, прописанных в GSM устройстве, либо удалённо, при помощи SMS-команд управления. Так же, дополнительно, возможно управление реле по событию «Тревога» (официально, см. табл.17, параметр №32).

ВНИМАНИЕ! При питании прибора только от батареи, коммутации напряжения питания нагрузки не происходит.

3.8.1 Включение напряжения нагрузки брелоком

Кратковременно (на 1-2 сек) нажмите кнопку  на брелоке. Во время ожидания ответа от прибора светодиод брелока светится жёлтым светом. Когда реле включится (на выход GSM розетки будет подано напряжение сети), светодиод брелока мигнет несколько раз жёлтым светом. Светодиод прибора «POWER» засветится красным.

3.8.2 Включение напряжения нагрузки SMS-командой

Отправьте SMS-команду «*1» с прописанного телефона на номер SIM-карты GSM розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы включить реле с непрописанного в GSM розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см. п. 5.15). Например: **«12345*1»**.

SMS с подтверждением включения «Реле включено, Snn%» придет на номер, с которого отправляли команду. SMS «Реле включено номером +7XXXXXXXXXX, Snn%» придет на основной номер, если команда была с другого номера.

3.8.3 Выключение напряжения нагрузки брелоком

Кратковременно (на 1-2 сек) нажмите кнопку «*» на брелоке. Во время ожидания ответа от прибора светодиод брелока светится жёлтым светом. Когда реле выключится (с выхода GSM розетки будет отключено напряжение сети), светодиод брелока мигнет зелёным светом. Светодиод прибора «POWER» засветится зелёным.

3.8.4 Выключение напряжения нагрузки SMS-командой

Отправьте SMS-команду «*0» с прописанного телефона на номер SIM-карты GSM розетки (текст вводится без кавычек).

Чтобы выключить реле с непрописанного в GSM розетке телефона, в начале сообщения нужно ввести пароль (см. п. 5.15). Например: «12345*0».

SMS с подтверждением выключения «Реле выключено, Snn%» придет на номер, с которого отправляли команду. SMS «Реле выключено номером +7XXXXXXXXXX, Snn%» придет на основной номер, если команда была с другого номера.

3.9 Тревожная кнопка

Кнопка «■» брелока может быть использована как «тревожная кнопка» тихой тревоги. Для включения данной опции необходимо установить значение «1» для параметра №33 – см. табл.17.

При включении **тихой тревоги** происходит:

- индицирование светодиода «ZONE» (мигает красным – см. табл.3);
- тревожное оповещение на все номера (SMS и/или дозвон, дополнительно);
- включение/выключение реле (дополнительно, см. табл.17, параметр №32 и только при наличии питания 220 В);
- индицирование встроенного звукового сигнализатора устройства (дополнительно, см. табл.17, параметр №25).

Оповещения сиреной при тихой тревоге не происходят.

Включение тихой тревоги можно производить независимо от состояния прибора (поставлен/снят).

Для **включения тихой тревоги**, кратковременно (на 1-2 сек) нажмите кнопку «■» на брелоке. Во время ожидания ответа от прибора светодиод брелока непрерывно светится жёлтым, затем несколько раз мигнет жёлтым. Светодиод прибора «ZONE» будет мигать красным. На основной номер придет SMS «Тревога брелока N, Snn%», потом дозвон на все номера, после чего отправка SMS на дополнительные номера (дополнительно, если выбран вариант оповещения SMS+дозвон – см. табл.17, параметр №18).

Для **выключения тихой тревоги** нажмите на кнопку «■». На основной номер придет SMS «Снят с охраны брелоком N, Snn%», прибор перейдёт в режим «Снят с охраны», светодиод «ZONE» погаснет.

4 ИЗВЕЩАТЕЛИ И ОПОВЕЩАТЕЛЬ

GSM розетка работает с набором радиоканальных устройств, состав и количество которых определяется с учетом характеристик охраняемого объекта и выполняемых функций. Эти устройства не входят в комплект прибора, а заказываются и приобретаются отдельно.

С прибором используются следующие радиоустройства:

1. **Охранные извещатели радиоканальные:**
 - извещатель охранный инфракрасный **Рапид-Р2**;
 - извещатель охранный магнитоконтактный **ПОЛЮС-Р2**.
2. **Оповещатели радиоканальные:**
 - оповещатель свето-звуковой **Призма-С** (сирена).

4.1 Общие сведения

Радиоканальные устройства предназначены для установки внутри защищаемого объекта и рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до + 50 °С.

Радиоустройства имеют в своём составе приемо-передающий тракт, рабочая частота которого находится в диапазоне 433,05 – 434,79 МГц. Максимальная излучаемая мощность – 5 мВт.

Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности – до 100 м. Наибольшее допустимое расстояние установки устройств от прибора на объекте зависит от количества и материала стен, перегородок и перекрытий. Рекомендуемые максимальные расстояния размещения радиоустройств и прибора приведены в табл.7.

Таблица 7 – Рекомендации по установке радиоканальных устройств

Место расположения радиоканальных устройств	Рекомендуемые расстояния, не более
В помещении в условиях прямой видимости	50 метров
В разных помещениях, перегородки между которыми деревянные или гипсокартонные	35 метров
В разных помещениях, стены между которыми выполнены из кирпича (шлакоблоков ит.п.) толщиной не более 250 мм	20 метров
В разных помещениях, стены (перекрытия) между которыми выполнены из железобетона	12 метров

Радиоустройства не предназначены для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой радиоустройства на объект необходимо произвести его добавление (регистрацию) в прибор (см. п.5.13). Регистрация радиоустройств происходит при включении их питания. Регистрацию р/у необходимо проводить в непосредственной близости от GSM розетки (до 5м).

ВНИМАНИЕ! При проведении регистрации радиоустройств *Рапид-Р2* и *ПОЛЮС-Р2* таймер должен находиться в нажатом состоянии.

При установке охранных извещателей в здании следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в описании этих устройств.

Прибор и радиоустройства следует монтировать по возможности дальше от металлических конструкций, а также от токоведущих кабелей, электронных устройств и компьютерной техники. В противном случае может значительно снизиться рабочая дальность.

Место размещения прибора на объекте желательно выбрать ближе к центру области расположения устройств, вне замкнутых помещений, отгораживающих его железобетонными или толстыми кирпичными стенами.

Радиоустройства не рекомендуется устанавливать на расстоянии менее 2 м друг от друга и от прибора.

При эксплуатации следует учитывать, что отсутствие связи с прибором вызывает увеличенный расход батареи питания радиоустройств. Поэтому, при длительном выключении прибора, радиоустройства необходимо так же отключить. Незарегистрированные в приборе радиоустройства следует так же хранить в выключенном состоянии.

4.2 Извещатель охранный *Рапид-Р2*

Извещатель охранный объёмный оптико-электронный инфракрасный пассивный радиоканальный Рапид-Р2 (далее – извещатель) служит для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещений на GSM розетку по радиоканалу. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 50777.

Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон (см. рис.8), которые формируются линзой и пироэлементом.

Основные технические характеристики извещателя представлены в табл.8.

Таблица 8 – Технические характеристики Рапид-Р2

Наименование параметра	Значение
Дальность обнаружения при нормальной чувствительности	до 10 м
Дальность обнаружения при пониженной чувствительности (перемычка «ЧВ» замкнута)	до 8 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	от 0,3 до 3,0 м/с
Батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Длительность работы батареи, не менее	3 года
Полоса радиочастот	от 433,05 до 434,79 МГц
Дальность связи по радиоканалу в условиях прямой видимости*	до 100 м
Максимальная мощность передатчика	5 мВт
Период передачи сигнала «Контроль связи»	1 час
Диапазон рабочих температур	минус 10 ... +50 °C
Степень защиты оболочкой	IP40
Габариты, не более	90×58×45 мм
Масса, не более	0,1 кг
Срок службы, не менее	10 лет

* – дальность устойчивой работы радиоканала в здании зависит от конструктивных особенностей помещения и места установки.

Рекомендации по установке радиоканальных устройств приведены в табл.7 (п. 4.1).

Извещатель передает следующие виды извещений:

- «Тревога» - при обнаружении проникновения в охраняемое помещение;
- «Вскрытие корпуса»* - при размыкании контактов кнопки «тампер»;
 - * – при замкнутой перемычке «КС» – см. табл.9.

• «Контроль связи» - периодический сигнал для проверки работоспособности извещателя.

При передаче извещений используется двусторонний обмен с квитированием сообщений. Передаваемая информация кодируется, что исключает возможность подмены устройств и несанкционированного управления прибором.

Порядок передачи извещений следующий:

- после включения питания извещателя передача всех сигналов заблокирована на одну минуту;
- после перехода в режим охраны сигнал «Тревога» может быть сформирован не ранее, чем через 30 секунд;
- минимальный интервал между передачами сигнала «Тревога» составляет одну минуту;
- сигнал «Вскрытие корпуса» и «Контроль связи» отправляются как в режиме «Охрана», так и в режиме «Снят с охраны».

Питание извещателя осуществляется от одной батареи. Включение питания производится при нажатом тампере, удалением защитной пластины, установленной между батареей питания и держателем или установкой батареи питания (если была извлечена).

ВНИМАНИЕ! При установке (замене) батареи удерживайте тампер.

Конструкция извещателя

Конструктивно извещатель выполнен в виде основания и съемной крышки с линзой. На основании установлена плата.

На плате извещателя расположены следующие элементы (см. рис.7):

- световой индикатор для индикации состояния извещателя (см. табл.10);
- датчик вскрытия корпуса (тампер);
- перемычки «КС» и «ЧВ» (назначение – см. табл.9);
- держатели батареи питания;
- пироэлемент, антенна и др.

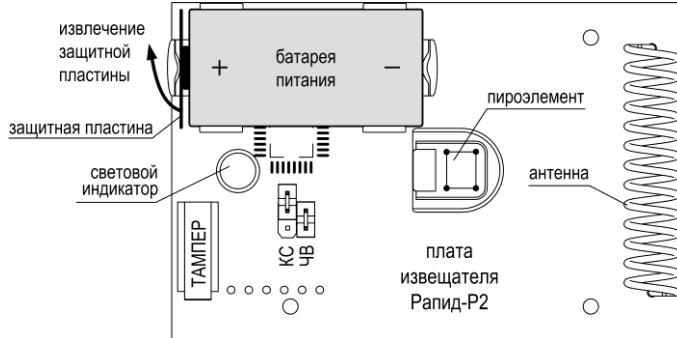


Рис.7 Плата извещателя Рапид-Р2

Таблица 9 – Назначение перемычек Rапид-Р2

Положение перемычек		Выбор режимов
«КС»		Замкнута Отправлять извещение «Вскрытие корпуса»
		Разомкнута Не отправлять извещение «Вскрытие корпуса»
«ЧВ»		Замкнута Пониженная чувствительность
		Разомкнута Нормальная чувствительность

Таблица 10 – Световая индикация Rапид-Р2

Состояние извещателя	Красный индикатор
Норма	Отсутствие свечения
Отправка извещений	Одиночные или серийные вспышки
Напряжение батареи ниже нормы	Вспышки раз в 8 секунд
Переход в режим охраны	Серия из 3-х вспышек
Завершение регистрации в GSM розетке	Серия из 3-х вспышек

Рекомендации по установке

Извещатель должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения. Рекомендуемая высота установки от 2,0 до 2,5 м. При установке на высоту 2 м, дальность обнаружения будет около 10 м, угол обзора 87° (см. рис.8). Присутствие в зоне обнаружения предметов (ширм, мебели, растений и т.п.) создает за ними «мертвые зоны», проход человека через которые может не обнаруживаться.

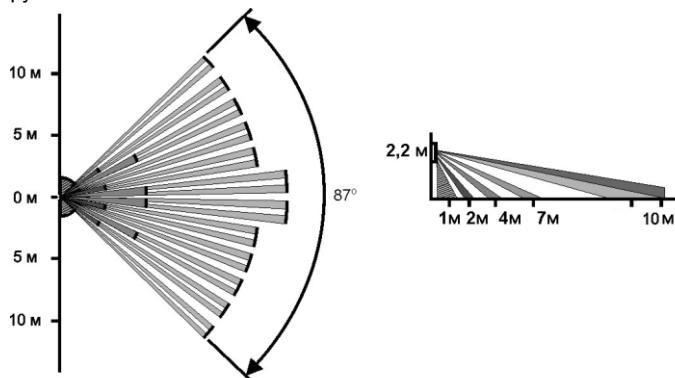


Рис.8 Диаграмма зоны обнаружения

Извещатель не предназначен для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Поверхность, на которой устанавливается извещатель, не должна подвергаться сильным вибрациям. Не следует устанавливать извещатель вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей (см. рис.9). Возможно загрязнение чувствительности извещателя к таким воздействиям установкой перемычки «ЧВ» в замкнутое положение.

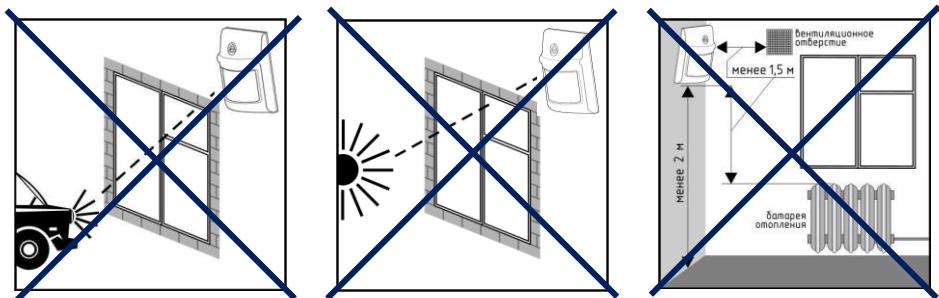


Рис.9 Примеры неправильной установки

Место размещения извещателя на объекте желательно выбрать так, чтобы он не был отгорожен от GSM розетки железобетонными или толстыми кирпичными стенами. Его следует устанавливать по возможности дальше от токоведущих кабелей, электрических ламп, электронных устройств и компьютерной техники. Это увеличит рабочую дальность радиоканала и поможет избежать ложных тревог.

Для быстрой проверки работоспособности радиоканала в выбранном для установки месте возможно использование индикации отправки сигнала «Вскрытие корпуса». Проверка должна выполняться после регистрации извещателя и при замкнутой перемычке «КС». Каждая вспышка соответствует одной попытке передачи. Если после нажатия или отпускания рычага тампера индицируется одна-две вспышки индикатора, то канал связи достаточно устойчив, если более трёх, то расстояние до GSM розетки слишком велико или место установки выбрано неудачно.

Монтаж извещателя в выбранном месте необходимо осуществить в последовательности, изложенной в паспорте на изделие.

При необходимости, проверку функционирования и корректировку зоны обнаружения можно провести, передвигаясь по помещению после постановки GSM розетки на охрану.

4.3 Извещатель охранный ПОЛЮС-Р2

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный радиоканальный ПОЛЮС-Р2 (далее – извещатель) служит для обнаружения несанкционированного открывания дверей, окон, люков и т.п. и выдачи извещения «Тревога» на GSM розетку по радиоканалу. Он имеет встроенный датчик магнитного поля и датчик вскрытия корпуса (тампер). Кроме того, извещатель может применяться для подключения внешних охранных магнитоконтактных извещателей.

Основные технические характеристики извещателя представлены в табл.11.

Таблица 11 – Основные технические характеристики ПОЛЮС-Р2

Наименование параметра	Значение
Расстояние (между извещателем и магнитом), при котором формируется сигнал «Тревога»	12 мм и более
Расстояние восстановления состояния «Норма»	10 мм и менее
Максимальная длина линии ШС	10 м
Сопротивление оконечного резистора ШС, R_{OK}	7,5 кОм
Батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В

Наименование параметра	Значение
Длительность работы батареи, не менее	3 года
Полоса радиочастот	от 433,05 до 434,79 МГц
Дальность связи по радиоканалу в условиях прямой видимости*	до 100 м
Максимальная мощность передатчика	5 мВт
Период передачи сигнала «Контроль связи»	1 час
Диапазон рабочих температур	минус 10 ... +50 °C
Степень защиты оболочки	IP40
Габариты извещателя, не более	109×32×27,5 мм
Габариты магнита, не более	56,5×18×15,7 мм
Масса извещателя / магнита, не более	60 г / 10 г
Срок службы, не менее	10 лет

* – дальность устойчивой работы радиоканала в здании зависит от конструктивных особенностей помещения и места установки.

Рекомендации по установке радиоканальных устройств приведены в табл.7 (п.4.1).

Извещатель передает следующие виды извещений:

- «Тревога» - при обнаружении проникновения в охраняемое помещение;
 - «Вскрытие корпуса»* - при размыкании контактов тампера;
 - * – только при замкнутой перемычке «КС» – см. табл.12.
 - «Контроль связи» - периодический сигнал для проверки работоспособности извещателя.
- При передаче извещений используется двусторонний обмен с квитированием сообщений. Передаваемая информация кодируется, что исключает возможность подмены устройств и несанкционированного управления GSM розеткой.
- Порядок передачи извещений следующий:
- после включения питания извещателя передача всех сигналов заблокирована на одну минуту;
 - минимальный интервал между передачами сигнала «Тревога» составляет одну минуту;
 - сигнал «Вскрытие корпуса» и «Контроль связи» отправляются как в режиме «Охрана», так и в режиме «Снят с охраны».

Питание извещателя осуществляется от одной батареи. Включение питания производится при нажатом тампере, удалением защитной пластины, установленной между батареей питания и держателем или установкой батареи питания (если была извлечена).

ВНИМАНИЕ! При установке (замене) батареи **удерживайте тампер**.

Конструкция извещателя ПОЛЮС-Р2

Конструктивно извещатель состоит из крышки, основания и платы. Крышка и основание фиксируются при помощи защелки. На плате извещателя установлена батарея питания, магнитный датчик, перемычка «КС», светодиодный индикатор, тампер и клеммные колодки «ШС» и «└» для внешних подключений (см. рис.10). На крышке нанесен знак «►», указывающий на место расположения магнитного датчика.

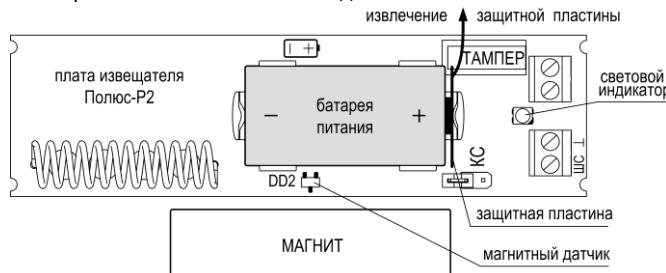


Рис.10 Плата извещателя ПОЛЮС-Р2

Таблица 12 – Назначение перемычки «КС» ПОЛЮС-Р2

Положение перемычки		Выбор режимов	
«КС»	Замкнута	Отправлять извещения «Вскрытие корпуса»	
	Разомкнута	Не отправлять извещения «Вскрытие корпуса»	

Таблица 13 – Световая индикация ПОЛЮС-Р2

Состояние извещателя		Красный индикатор
Норма		Отсутствие свечения
Отправка извещений		Одиночные или серийные вспышки
Напряжение батареи ниже нормы		Вспышки 1 раз в 8 секунд
Переход в режим охраны		Серия из 3-х вспышек
Завершение регистрации в GSM розетке		Серия из 3-х вспышек



Рис.11 Общий вид извещателя ПОЛЮС-Р2

Установка и проверка извещателя

Извещатель не предназначен для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

Место размещения извещателя на объекте желательно выбрать так, чтобы он не был оторожен от GSM розетки железобетонными или толстыми кирпичными стенами. Его следует устанавливать по возможности дальше от токоведущих кабелей, электрических ламп, электронных устройств и компьютерной техники. Это увеличит рабочую дальность радиоканала.

Чтобы активировать встроенный магнитный датчик необходимо при регистрации извещателя, вблизи датчика, расположить имеющийся в комплекте магнит. Иначе состояние магнитного датчика при работе извещателя не будет анализироваться.

Подключите к входам извещателя, если это необходимо, дополнительные извещатели (см. рис.12а).

Если не используете дополнительные извещатели, то оконечный резистор (Rok) должен быть присоединен непосредственно к входу «ШС» и «└» (см. рис.12б). Отсутствие оконечного резистора при работе извещателя будет приводить к формированию тревоги.

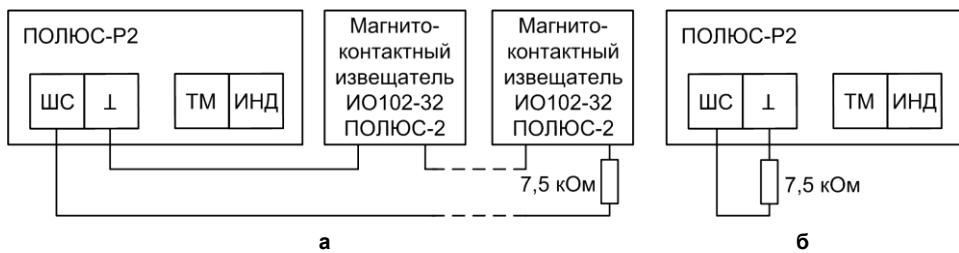


Рис.12 Схема подключения извещателя

Основные варианты размещения извещателя показаны на рис.13.

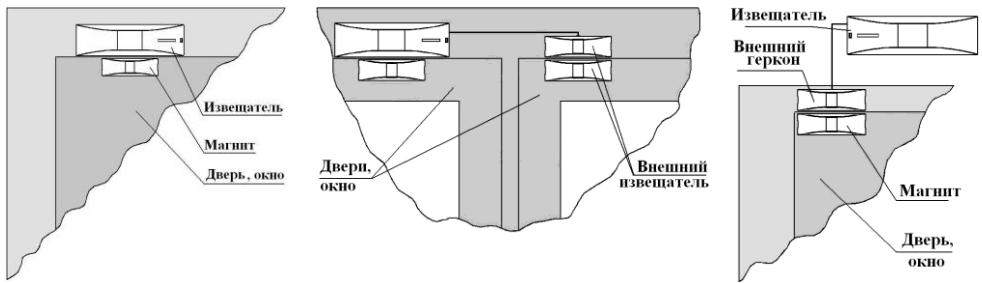


Рис.13 Варианты размещения ПОЛЮС-Р2

Для быстрой проверки работоспособности радиоканала в выбранном для установки месте возможно использование индикации отправки сигнала «Вскрытие корпуса». Проверка должна выполняться после регистрации извещателя и при замкнутой перемычке «КС». Каждая вспышка соответствует одной попытке передачи. Если после нажатия или отпускания рычага тампера индицируется одна-две вспышки индикатора, то канал связи достаточно устойчив, если более трёх, то расстояние до GSM розетки слишком велико или место установки выбрано неудачно.

Монтаж извещателя в выбранном месте необходимо осуществить в последовательности, изложенной в паспорте на изделие.

4.4 Оповещатель Призма-С

Оповещатель свето-звуковой радиоканальный Призма-С (далее – сирена) предназначен для звукового и светового оповещения о тревоге.

Основные технические характеристики сирены представлены в табл.14.

Таблица 14 – Основные технические характеристики Призма-С

Наименование параметра	Значение
Уровень звукового давления сигнала сирены на расстоянии 1±0,05 м	от 85 до 95 дБ
Дальность связи по радиоканалу в условиях прямой видимости*	до 100 м
Тип батареи питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Время работы батареи	12 месяцев
Диапазон рабочих температур	минус 10... +50 °C

* – дальность устойчивой работы радиоканала в здании зависит от конструктивных особенностей помещения и места установки.

Конструкция сирены

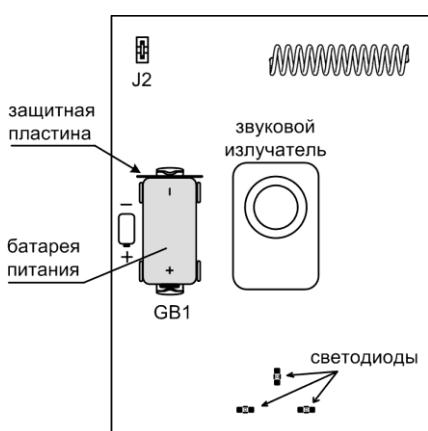


Рис.14 Плата сирены

Конструктивно сирена состоит из крышки, основания и платы. Крышка крепится к основанию на защёлки и винт-саморез.

На плате сирены расположены: звуковой излучатель, три светодиода светового оповещения, держатель батареи питания GB1, перемычка J2 (см. рис.14).

Питание сирены осуществляется от одной литиевой батареи, тип CR123A Lithium 3 В. Сирена поставляется с установленной батареей питания (тестовой батареей), изолированной от держателя защитной пластины (см. рис.14).

Включение питания сирены производится, удалением защитной пластины (либо установкой батареи питания с соблюдением полярности, указанной на плате).

Крепится сирена в любом удобном положении на жесткой опоре двумя саморезами. Рекомендации по установке радиоканальных устройств приведены в табл.7 (п.4.1).

Перемычка J2 служит для включения/отключения звукового подтверждения постановки/снятия. При замкнутой перемычке звуковое подтверждение постановки/снятия отсутствует – см. табл.15.

Таблица 15 – Звуковое подтверждение сиреной постановки/снятия

Положение перемычки J2 на плате сирены	Звуковое подтверждение постановки на охрану и снятия с охраны
	Замкнута
	Разомкнута

Описание режимов оповещения сирены приведено в табл.16.

Таблица 16 – Оповещение сирены

Событие	Звуковое оповещение	Световое оповещение
Включение питания	1 звуковой сигнал	1 вспышка
Подтверждение регистрации	1 звуковой сигнал	3 вспышки
Подтверждение постановки на охрану	1 звуковой сигнал*	1 вспышка
Подтверждение снятия с охраны	2 звуковых сигнала*	2 вспышки
Тревога**	Включается периодически в течение одной минуты ***	

* - возможно отключение звукового сигнала сирены о постановке/снятии прибора – см. табл.15;

** - включение оповещения сирены по тревоге происходит по истечении времени задержки оповещения – см. п.3.2;

*** - если при оповещении сиреной о тревоге прибор будет снят с охраны, то сирена прекратит оповещение – см. п.3.5.

5 ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ

5.1 Подготовка прибора к работе

После вскрытия упаковки проведите внешний осмотр GSM розетки, убедитесь в отсутствии механических повреждений и проверьте комплектность.

Если хранение или транспортировка прибора происходили в условиях низких температур, то перед включением необходимо выдержать прибор без упаковки, при «комнатной» температуре, не менее 4 часа.

ВНИМАНИЕ! Подключение GSM розетки к сети 220 В производить только после добавления всех радиоустройств, телефонов оповещения и т.д. и после монтажа. Для корректной работы прибора соблюдайте порядок подключения!

Для работы в приборе используется стандартная GSM SIM-карта 15x25 мм (далее – SIM-карта).

SIM-карту можно использовать ранее эксплуатируемую (как в телефонах, так и в приборах GSM-сигнализации) или новую (рекомендуется!). По возможности рекомендуется использовать новую SIM-карту стандарта M2M (machine to machine).

Подготовка SIM-карты

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы необходимо при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон) обязательно:

- ✓ Отключить запрос PIN-кода SIM-карты;
- ✓ Убедиться, что SIM-карта имеет положительный баланс.

Во избежание некорректной работы SIM-карты в приборе, **необходимо**:

- ✓ Удалить из памяти SIM-карты все контакты и SMS сообщения;
- ✓ Отключить услугу «**Быстрый запуск**» и все подключенные оператором сотовой связи, либо Вами платные и дополнительные бесплатные услуги и сервисы.

ВНИМАНИЕ! Для подготовительных работ с SIM-картой (особенно если Вы при помощи телефона отключаете услуги) рекомендуется использовать обычный сотовый телефон (не смартфон).

Установка SIM-карты

SIM-карта устанавливается при полностью отключенном питании прибора и извлечённой батареей питания в разъём (слот) SIM, контактами к плате, срезом – как показано на рис.15.

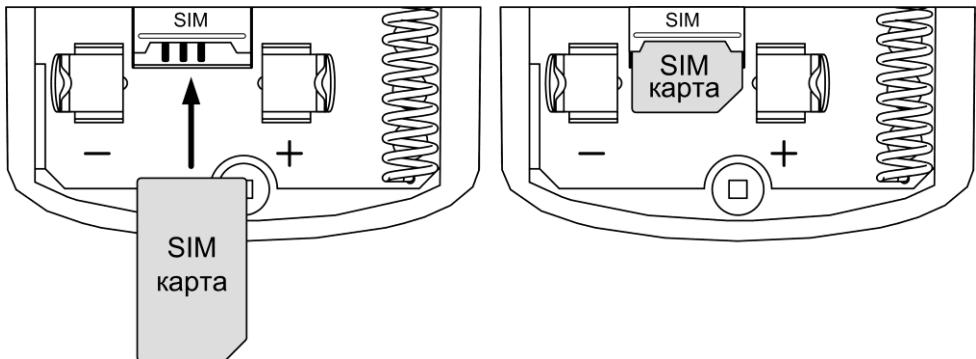


Рис.15 Установка SIM-карты

5.2 Параметры GSM розетки. Настройки по умолчанию

Прибор имеет следующие настройки и поставляется предприятием-изготовителем в следующей конфигурации (настройки по умолчанию) – см. табл.17.

Все настройки хранятся в памяти прибора.

Таблица 17 – Настройки GSM розетки

Номер параметра	Параметр, описание	Возможные значения, примеры	Значение по умолчанию
1	Номер 1-го, основного телефона оповещения	Используется федеральный номер в формате +7XXXXXXXXXX Например: +79130000001	
2	Номера телефонов оповещения со 2-го по 6-й	Используется федеральный номер в формате +7XXXXXXXXXX Например: +79130000002	добавленных номеров нет
3			
4			
5			
6			
7	USSD запрос баланса. Автоматическое определение команды запроса баланса	Можно указать команду запроса баланса вручную Например: *100#	-
8	Брелок	От 1 до 6 добавленных брелоков	добавленных брелоков нет
9			
10			
11			
12			
13			

Номер параметра	Параметр, описание	Возможные значения, примеры	Значение по умолчанию
14	Период тестовых SMS (автоматический периодический запрос баланса)	Интервал задаётся в сутках. 1...30 суток 0 – баланс не запрашивать, тестовые сообщения не передавать	7
15	Пароль для управления с непрописанных телефонов	Пять цифр. Например: 12345 00000 - пароль отключен, запрет на все команды с непрописанных телефонов	00000
16	Отправка SMS на основной номер оповещения о постановке на охрану и снятии с охраны	0 – не отправлять 1 – отправлять	1
17	Период автоматического возврата в режим «Охраны» после тревоги – автоворват. После оповещения о тревоге GSM розетка выдерживает паузу до 250 секунд и вновь переходит в режим «Охраны» (послав на сирену команду 'постановка на охрану' и SMS на основной номер оповещения).	0 – автоворват отключен (одиночная тревога) 0...250 секунд	60
18	Вариант оповещения при тревоге	0 – только SMS на все номера 1 – SMS + дозвон (отправка SMS на основной номер оповещения, потом дозвон на все номера, после чего отправка SMS на остальные номера) 3 – только дозвон на все номера	1
19	Задержка постановки на охрану	0...250 секунд	40
20	Задержка оповещения при тревоге. Задержка оповещения даёт возможность для снятия с охраны до включения сирены и начала оповещения.	0...250 секунд	20
22	Сирена	1 добавленная сирена	добавленной сирены нет
25	Включение/отключение звука GSM розетки при тревоге	0 – выключен 1 – включен	0
26	Извещатель №1	от 1 до 20 добавленных извещателей	добавленных извещателей нет
27	Извещатель №2		
28	Извещатель №3		
29	Извещатель №4		
30	Извещатель №5		
31	Извещатель №6		
41	Извещатель №7		
42	Извещатель №8		
43	Извещатель №9		
44	Извещатель №10		
45	Извещатель №11		
46	Извещатель №12		
47	Извещатель №13		
48	Извещатель №14		
49	Извещатель №15		
50	Извещатель №16		
51	Извещатель №17		
52	Извещатель №18		
53	Извещатель №19		
54	Извещатель №20		

Номер параметра	Параметр, описание	Возможные значения, примеры	Значение по умолчанию
32	Автоматическое управление реле при тревоге	0 – нет 1 – включать (замыкать) реле * 2 – выключать (размыкать) реле *	0
33	Назначение кнопок «» и «» брелока	0 – «» - постановка на охрану; «» - снятие с охраны. 1 – «» - тревожная кнопка; «» - постановка / снятие. Например: 010011 брелоки №1, 3 и 4: кнопка «» – постановка, «» – снятие. брелоки №2, 5 и 6: кнопка «» – тревога, «» – пост./снят.	000000
35	Служебный параметр для работы с приложением «GSM розетка» и с ПЧН «Лавина»	Номер SIM-карты GSM розетки. Записывается в розетку (и отображается в SMS с настройками) после получения конфигурации при программировании прибора в приложении «GSM розетка» или в АРМ администратора системы «Лавина»	-
36	Язык оповещения	0 – русский 1 – английский	0

* - опция доступна только при наличии питания розетки 220 В.

5.3 Перевод в режим программирования

Перевести GSM розетку в режим программирования можно двумя способами.

1 способ (если прибор выключен – нет 220 В и отключена батарея)

1. Снимите крышку прибора.
2. Убедитесь, что SIM-карта установлена в соответствии с рис.15, либо установите SIM-карту (если не установлена) – см. рис.15.
3. Подключите батарею питания - извлеките защитную пластину из контакта батареи питания (см. рис.15) или установите батарею питания, соблюдая полярность (если она была извлечена) – прозвучит одиночный звуковой сигнал.
4. Дождитесь второго одиночного звукового сигнала. Светодиоды «ZONE», «LINK» и «POWER» будут непрерывно светиться оранжевым, индицируя включение.
5. Дождитесь регистрации SIM-карты в сети. По окончании регистрации прозвучат три звуковых сигнала. Светодиод «ZONE» - непрерывно светится оранжевым, а «LINK» - показывает уровень сигнала GSM (зелёный – хороший, оранжевый – средний, красный – плохой), «POWER» - погашен. Это означает, что GSM розетка находится в режиме программирования.

2 способ (если прибор находится в дежурном режиме, батарея питания подключена)

1. Отключите прибор от сети 220 В.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «R» до загорания индикатора «ZONE» (непрерывно светится оранжевым, а «LINK» - показывает уровень сигнала GSM).

ВНИМАНИЕ! Кнопку «R» для входа в режим программирования удерживайте не больше 5-ти звуковых сигналов, иначе произойдёт сброс настроек прибора на настройки по умолчанию.

В режиме программирования, в течение 60 секунд GSM розетка ожидает входящие звонки, запросы от брелоков, извещателей и сирены, SMS с измененными настройками (каждое действие продлевает ожидание еще на 60 секунд). Через 60 секунд после последнего действия GSM розетка перейдет в режим «Снят с охраны» и отправит на основной номер SMS с настройками и SMS о добавлении устройств.

Быстрый выход из режима «Программирования» можно осуществить, нажав на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5.4 Сброс настройки по умолчанию

Если Вы хотите вернуться к настройкам по умолчанию (табл.17), то необходимо провести процедуру сброса.

Для сброса конфигурации прибора на настройки по умолчанию выполните следующую последовательность действий.

1. Убедитесь, что прибор включен и находится в дежурном режиме.

2. Нажмите кнопку «R» и удерживайте в течение 6-ти звуковых сигналов. По окончании 6-го звукового сигнала все индикаторы засвятятся оранжевым светом – произошёл сброс настроек настройки по умолчанию. Отпустите кнопку.

3. После сброса настроек GSM розетка перейдёт в режим программирования. Светодиод «ZONE» - непрерывно светится оранжевым, «LINK» - показывает уровень сигнала GSM (зелёный – хороший, оранжевый – средний, красный – плохой), «POWER» - погашен.

5.5 Первая настройка

При первом включении прибора все его параметры имеют значения по умолчанию в соответствии с табл.17. В дальнейшем вы можете отредактировать эти параметры.

Выполните следующую последовательность действий.

1. Переведите прибор в режим программирования (см. п.5.3).

2. Добавьте номера для оповещения (см. п. 5.7).

3. Добавьте сирену (см. п. 5.9).

4. Добавьте брелоки (см. п. 5.11).

5. Добавьте извещатели (см. п. 5.13).

6. Через 60 секунд после последнего действия GSM розетка отправит на основной номер SMS с настройками и прописанными телефонами оповещения (см. рис.16) и SMS о прописанных брелоках, сирене и извещателях (см. рис.17) и перейдёт в режим «Снят с охраны».

Для быстрого выхода из режима «Программирования» нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

7. Если при настройке, Вы не успели выполнить все действия, и GSM розетка вышла из режима «Программирования», снова переведите её в режим «Программирования» (п.5.3, второй способ) и продолжите настройку.

1) Основной номер оповещения	+7XXXXXXXXXX	Номер GSM розетки
2) Второй номер оповещения	1)+7YYYYYYYYYY,2)+7ZZZZZZZZZ,	14) Период тестовых сообщений
7) Команда запроса баланса	7)*100#,14)7,16),17)60,18)1,	16) Отправка SMS при постановке на охрану, снятии с охраны
19) Задержка постановки на охрану	19)40,20)20,25)0,	17) Период автовозврата в режим охраны
20) Задержка оповещения	32)0,33)000000,36)0,Snn%	18) Вариант оповещения о тревоге
25) Звук розетки при тревоге	33) Назначение кнопок брелоков	Уровень сигнала сотовой связи
32) Режим работы выхода реле при тревоге	36) Язык оповещения	

Рис.16 Пример SMS с настройками
(все настройки по умолчанию, прописано 2 телефона)

+7XXXXXXXXXX	Номер GSM розетки
Remote 1,2,	Брелоки
Detector	Извещатели
1,2,3,4,5,	
Siren 1	Сирена

Рис.17 Пример SMS с прописанными устройствами
(прописано 2 брелока, 5 извещателей и сирена)

5.6 Изменение параметров

Настройки, установленные при первом включении, можно изменить. Изменить значение параметров можно несколькими способами.

Первый способ (с помощью конфигураторов).

Настройки GSM розетки можно изменить при помощи:

- 1) **online-сервиса «Конфигуратор Express GSM»** на service.arsenalnpo.ru;
- 2) **приложений для операционных систем iOS и Android «Конфигуратор Express GSM»** и
- 3) **приложения для операционной системы Android «GSM розетка»**, которые можно скачать на play.google.com (сделав запрос «Конфигуратор Express GSM» или «GSM розетка» для поиска).

Необходимые комментарии для настройки отображаются в online-приложениях.

Сформированная конфигурация будет отправлена на GSM розетку.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Создайте SMS сообщение со значениями в соответствии с табл.17.

ВНИМАНИЕ! Текст сообщения вводится без кавычек и пробелов!

Например, для того чтобы изменить способ оповещения необходимо с прописанного телефона на номер GSM розетки отправить SMS сообщение с текстом: «18)0», где:

18) – номер параметра; 0 – значение параметра.

Для того чтобы изменить несколько параметров, необходимо перечислить параметры через запятую. Например: «16)0,18)0» и т.д..

Если номер телефона не прописан в GSM розетке, то SMS сообщение следует писать с паролем (п.5.15), например «12345#16)0,18)0»

2. Переведите GSM розетку в режим программирования и отправьте созданное SMS на номер GSM розетки.

3. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

4. На основной номер оповещения придет SMS с настройками (см. рис.16).

5.7 Добавление и изменение номера оповещения

Добавить или изменить номера для оповещения можно любым из двух способов, описанных в п.5.6 (с помощью конфигураторов и SMS).

Добавить номер оповещения можно так же способом звонка с добавляемого телефона (см. третий способ).

Первый способ (с помощью конфигураторов) – см. п.5.6.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).

2. Отправьте на номер GSM розетки заранее подготовленное SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов) «1)+XXXXXXXXXX,2)+YYYYYYYYYY,...,6)+ZZZZZZZZZZZ», где: 1...6 - номера параметров (см. табл.17);
+XXXXXXXXXX, ... +ZZZZZZZZZZZ - номера телефонов оповещения.

Номера будут записаны в память прибора. Если под указанным номером параметра ранее был записан номер, то он будет заменён на новый.

Например:

«2)+XXXXXXXXXX» - для добавления одного дополнительного номера оповещения;
«2)+XXXXXXXXXX,3)+YYYYYYYYYY» - для добавления двух дополнительных номеров оповещения.

«2)+XXXXXXXXXX,3)+YYYYYYYYYY,4)+ZZZZZZZZZZ,5)+XXXXXXYYYYY,6)+YYYYYYYXXX
XXX» - для добавления пяти номеров.

3. GSM розетка издаст звуковой сигнал.

4. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5. На основной номер оповещения придет SMS с настройками (см. рис.16).

Третий способ (добавление номера с помощью звонка).

ВНИМАНИЕ! Если в память прибора записаны все шесть номеров телефонов оповещения, то данный способ неприменим.

1. Переведите GSM розетку в режим программирования (см. п.5.3).
2. Позвоните с добавляемого номера на номер SIM-карты GSM розетки.
3. Дождитесь, когда розетка сбросит вызов и подтвердит запись номера одиночным звуковым сигналом. Номер записан в память прибора.
4. Если необходимо добавить несколько номеров повторите п.п.2 и 3 (всего не более 6 номеров).
5. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.
6. На основной номер оповещения придет SMS с настройками (см. рис.16).

5.8 Удаление номеров оповещения

Удалить номера для оповещения можно любым из двух способов, описанных в п.5.6:

Первый способ (с помощью конфигураторов) – см. п.5.6.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).
2. Отправьте с прописанного номера телефона на номер GSM розетки SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов): «2)000» - для удаления второго номера оповещения, «3)000» - для удаления третьего номера оповещения, и.т.д. (см. табл.17). Чтобы удалить несколько номеров укажите параметры через запятую.

Например: «2)000,3)000,4)000,5)000,6)000» - при этом удалятся все дополнительные номера оповещения.

Если номер телефона не прописан в GSM розетке, то SMS сообщение следует писать с паролем (п.4.15), например «12345#2)000»

GSM розетка издаст звуковой сигнал.

3. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

4. На основной номер оповещения придет SMS с настройками (см. рис.16).

5.9 Добавление сирены

ВНИМАНИЕ! В память GSM розетки можно добавить только 1 сирену. При попытке добавить вторую сирену, розетка автоматически сотрет предыдущую добавленную сирену и запишет новую.

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).

2. Включите питание сирены, удалив пластину между батареей и держателем на плате сирены (или вставив батарею питания в держатель соблюдая полярность, если она была ранее удалена). Сирена будет записана в память розетки.

При включении питания светодиоды на сирене вспыхнут 1 раз. По окончании записи GSM розетка издаст 1 звуковой сигнал, светодиоды на сирене вспыхнут 3 раза, и прозвучит 1 короткий звуковой сигнал сирены.

3. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

4. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.10 Удаление сирены

ВНИМАНИЕ! Обязательно удалите сирену из памяти GSM розетки, если она была зарегистрирована, но фактически функционирование её не возможно (выключено питание или находится за пределами рабочего диапазона).

Удалить сирену можно любым из двух способов, описанных в п.5.6:

Первый способ (с помощью конфигураторов) – см. п.5.6.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).
2. Отправьте с прописанного номера телефона на номер GSM розетки SMS с текстом «22)00000000» (текст вводится без кавычек и пробелов).

Если номер телефона не прописан в GSM розетке, то SMS сообщение следует писать с паролем (п.5.15), например «12345#22)000000000»

3. GSM розетка издаст звуковой сигнал.
4. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.11 Добавление брелоков

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).

2. Нажмите на кнопку брелока «». Брелок будет записан в память розетки.

Светодиод на брелоке засветится жёлтым, затем, в процессе записи индикатор на брелоке будет мигать поочередно красным и зеленым. По окончании записи GSM розетка издаст 1 звуковой сигнал и индикатор на брелоке погаснет.

3. Для того чтобы добавить несколько брелоков повторите эти действия для каждого брелока (всего можно добавить до шести брелоков).

4. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.12 Удаление брелоков

Удалять брелоки можно любым из двух способов, описанных в п.5.6:

Первый способ (с помощью конфигураторов) – см. п.5.6.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Переведите GSM розетку в режим «Программирования» (см. п.5.3).

2. Отправьте с прописанного номера телефона на номер GSM розетки SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов): «8)000000000» - удалить брелок 1, «9)000000000» - удалить брелок 2, и т.д. (см. табл.17). Чтобы удалить несколько брелоков, укажите параметры через запятую.

Например: «8)000000000,9)000000000,10)000000000,11)000000000,12)000000000,13)000000000» - при этом удалятся все прописанные брелоки.

Если номер телефона не прописан в GSM розетке, то SMS сообщение следует писать с паролем (п.5.15), например «12345#12)000000000»

3. GSM розетка издаст звуковой сигнал.

4. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.13 Добавление извещателей

1. Откройте корпуса извещателей Рапид-Р2 и ПОЛЮС-Р2.

2. Переведите GSM розетку в режим программирования.

ВНИМАНИЕ! Перед добавлением извещателей убедитесь, что перемычка «КС» разомкнута (рис. 7, 10).

3. Добавление извещателей происходит при включении их питания.

Для добавления Рапид-Р2 или ПОЛЮС-Р2 нажмите на тампер и, удерживая его, включите питание извещателя (удалением защитной пластины между батареей и держателем, или установив батарею в держатели, если была извлечена).

ВНИМАНИЕ! При каждом включении питания извещателей Рапид-Р2 и ПОЛЮС-Р2 следует удерживать рычаг тампера в нажатом состоянии до появления световой индикации.

ВНИМАНИЕ! При добавлении ПОЛЮС-Р2 положите имеющийся в комплекте магнит возле магнитного датчика DD2 на плате извещателя (см. рис.10, п.4.3). Иначе состояние магнитного датчика при работе извещателя не будет анализироваться.

4. По окончании записи индикатор на извещателе мигнет 3 раза красным, GSM розетка издаст одиночный звуковой сигнал.

5. Для того чтобы прописать несколько извещателей повторите эти действия для каждого.

ВНИМАНИЕ! Не допускается начало регистрации следующего извещателя до окончания регистрации предыдущего!

Всего можно записать в GSM розетку до 20 извещателей. В процессе добавления рекомендуется идентифицировать (например, подписывать с тыльной стороны) извещатели согласно соответствующему номеру при регистрации.

6. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

7. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.14 Удаление извещателей

Удалять извещатели можно любым из двух способов, описанных в п.5.6:

Первый способ (с помощью конфигураторов) – см. п.5.6.

Второй способ (с помощью SMS).

1. Переведите GSM розетку в режим программирования (см. п.5.3).

2. Отправьте с прописанного номера телефона на номер GSM розетки SMS с текстом (текст вводится без кавычек и пробелов): «**(26)000000000**» - удалить извещатель 1, «**(27)000000000**» - удалить извещатель 2 и т.д. (см. табл.17). Чтобы удалить несколько извещателей, укажите параметры через запятую. Например: «**(26)000000000,28)000000000,30)000000000**».

Если номер телефона не прописан в GSM розетке, то SMS сообщение следует писать с паролем (п.5.15), например «**12345#30)000000000**»

3. GSM розетка издаст 1 звуковой сигнал или серию, зависит от длины SMS-сообщения.

4. Для быстрого выхода из режима программирования нажмите на 1-2 секунды кнопку «*» на брелоке.

5. На основной номер оповещения придет SMS с прописанными устройствами (см. рис.17).

5.15 Задание и изменение пароля

По умолчанию, пароль для управления GSM розеткой с непрописанного телефона – «**00000**» (см. табл.17, параметр №15). Это означает, что пароль отключен, т.е. запрет на все команды с непрописанных телефонов.

Для задания пароля необходимо перевести прибор в режим программирования (п.5.3) и на номер прибора, с прописанного телефона, отправить SMS-команду с паролем, например (текст вводится без кавычек и пробелов): «**15)12345**». Теперь можно управлять прибором с непрописанных телефонов с паролем 12345.

ВНИМАНИЕ! Пароль должен быть цифровой пятизначный.

В SMS-команде конфигурирования (см. Приложение В) пароль пишется вначале SMS, потом «решётка» и текст SMS, например: «**12345#16)0,18,0,20)30**». В SMS-команде управления или запроса «решётка» не пишется (см. Приложение В), например «**12345*1**» или «**12345*5**».

Изменять пароль (когда он уже задан) можно как с прописанного, так и с непрописанного телефона, например: «**12345#15)54321**» - пароль 12345 заменится на 54321.

5.16 Установка

Устанавливать розетку необходимо в месте, где она будет защищена от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц, при этом должен обеспечиваться надёжный GSM сигнал.

После выбора места **необходимо проконтролировать уровень сигнала сотовой связи** (при этом розетка должна находиться непосредственно в этом месте, т.е. подключена к выбранной розетке ~ 220 В) по свечению светодиода «LINK» (зелёный – хороший, оранжевый – средний, красный – плохой). При плохом уровне сигнала сотовой связи (светодиод «LINK» постоянно светится красным и не переключается на оранжевый), необходимо выбрать другое место установки и снова проконтролировать уровень сигнала и т.д. Если по результатам контроля, уровень сигнала в помещении недостаточен, то необходимо сменить оператора сотовой связи.

ВНИМАНИЕ! Если уровень сигнала сотовой связи неудовлетворительный, то производитель не гарантирует доставку тревожных извещений на телефоны оповещения.

6 ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Производитель данного устройства несет ответственность за его работу только в рамках гарантийных обязательств.

Производитель не несет ответственность за неисправности, вызванные качеством подключения, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала и т.п.

Производитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц в следующих случаях:

- устройство эксплуатировалось и обслуживалось не в соответствии с руководством по эксплуатации;
- устройство изменено или модифицировано;
- устройство повреждено в силу форс-мажорных обстоятельств, а также из-за скачка напряжения, использования не по назначению, злоупотребления, небрежности, несчастного случая, неправильного обращения или других причин, не связанных с дефектами в устройстве;
- устройство ремонтировалось или модифицировалось лицами, не являющимися квалифицированным персоналом официального сервисного центра, что усилило повреждение или дефект.

Для получения гарантийного сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обратитесь в наш сервисный центр за информацией, затем отправьте устройство в сервисный центр с описанием проблемы.

Производителем постоянно ведётся работа по усовершенствованию устройства, поэтому возможны незначительные отличия внешнего вида устройства от приведённого в данном Руководстве. Также возможны незначительные отличия в расположении и маркировке органов управления и индикации.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.



Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.



Батареи питания необходимо сдавать в пункты приема отработанных аккумуляторных батарей.

8 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33	(многоканальный)
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru www.express-gsm.ru

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

GSM розетка **EXPRESS POWER** соответствует конструкторской документации, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийных обязательств 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя прибора. На приборы, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются (см. п.6 «Ограниченная гарантия»).

На батареи питания гарантия не распространяется.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки прибора. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ А Виды SMS

<i>Текст SMS*</i>	<i>Примечание</i>
При событиях (SMS на основной номер)	
Сетевое питание в норме	При включении питания 220 В При восстановлении 220 В
Сетевое питание отсутствует	При отключении 220 В
Поставлен на охрану брелоком 1 (2...6)	
Поставлен на охрану	При автоворезе
Снят с охраны брелоком 1 (2...6)	
Потеря связи с датчиком 1 (2...20)	
При тревожных событиях (на все номера)	Если не выбран «только звонок»
Тревога датчика 1 (2...20)	Тревога ИО
Тревога датчика 1 (2...20). Вскрытие корпуса.	Вскрытие корпуса ИО
Тревога брелока 1 (2...6)	Тревожная кнопка
При подтверждении выполнения SMS-команд	
Поставлен на охрану	SMS на номер, с которого отправлена команда
Снят с охраны	
Реле включено	
Реле выключено	
Поставлен на охрану номером +7XXXXXXXXXXXX	SMS на основной номер (если запрос был с другого номера)
Снят с охраны номером +7XXXXXXXXXXXX	
Реле включено номером +7XXXXXXXXXXXX	
Реле выключено номером +7XXXXXXXXXXXX	
При SMS-запросе состояния прибора	
Реле выключено / Реле включено Снят с охраны / Поставлен на охрану / Тревога	Ответ на номер, с которого отправлен запрос

* – в конце каждого SMS будет стоять уровень сигнала GSM сети: Snn%.

<i>При включении питания GSM розетки (после регистрации в сети GSM) При выходе из режима программирования*</i>	<i>Примечание</i>
SMS вида на основной номер:	<p>Номер прибора</p> <p>Настройки</p> <p>* При выходе из режима программирования, если были изменены настройки, добавлены/удалены номера оповещения</p>

При включении питания GSM розетки (после регистрации в сети GSM) При выходе из режима программирования*	Примечание										
<p>SMS вида на основной номер:</p> <table border="1" data-bbox="89 182 466 357"> <tr> <td>+7XXXXXXXXXXX</td> <td>Номер прибора</td> </tr> <tr> <td>Remote 1,2</td> <td>Брелоки</td> </tr> <tr> <td>Detector</td> <td>Извещатели</td> </tr> <tr> <td>1,2,3,4,5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siren 1</td> <td>Сирена</td> </tr> </table>	+7XXXXXXXXXXX	Номер прибора	Remote 1,2	Брелоки	Detector	Извещатели	1,2,3,4,5		Siren 1	Сирена	<p>* При выходе из режима программирования, если были добавлены/удалены устройства</p>
+7XXXXXXXXXXX	Номер прибора										
Remote 1,2	Брелоки										
Detector	Извещатели										
1,2,3,4,5											
Siren 1	Сирена										

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Перечень SMS на английском

Текст SMS* на английском	Текст SMS* на русском
AC power in operation	Сетевое питание в норме
AC power shut down	Сетевое питание отсутствует
Armed by RC# 1 (2...6)	Поставлен на охрану брелоком 1 (2...6)
Armed	Поставлен на охрану
Disarmed by RC# 1 (2...6)	Снят с охраны брелоком 1 (2...6)
Detector # 1 (2...20) : radio connection lost	Потеря связи с датчиком 1 (2...20)
Detector # 1 (2...20) Alarm	Тревога датчика 1 (2...20)
Detector # 1 (2...20) Alarm, Case Opening	Тревога датчика 1 (2...20). Вскрытие корпуса
Remote control 1 (2...6) alarm	Тревога брелока 1 (2...6)
Armed	Поставлен на охрану
Disarmed	Снят с охраны
Relay / switch is on	Реле включено
Relay / switch is off	Реле выключено
Armed +7XXXXXXXXXXX	Поставлен на охрану номером +7XXXXXXXXXXX
Disarmed +7XXXXXXXXXXX	Снят с охраны номером +7XXXXXXXXXXX
Relay / switch is on +7XXXXXXXXXXX	Реле включено номером +7XXXXXXXXXXX
Relay / switch is off +7XXXXXXXXXXX	Реле выключено номером +7XXXXXXXXXXX
Relay / switch is on // Relay / switch is off	Реле выключено / Реле включено
Disarmed / Armed / Alarm	Снят с охраны / Поставлен на охрану / Тревога

* – в конце каждого SMS будет стоять уровень сигнала GSM сети: Snn%.

ПРИЛОЖЕНИЕ В Перечень SMS-команд

Команды SMS-управления реле и постановкой/снятием

SMS-команда с прописанного телефона	SMS-команда с непрописанного телефона	Описание команды
*0	NNNNN*0	Выключить реле
*0*N	NNNNN*0*N	Выключить реле на N секунд, где N - от 0 до 65535 секунд
*1	NNNNN*1	Включить реле
*1*N	NNNNN*1*N	Включить реле на N секунд, где N - от 0 до 65535 секунд
*3	NNNNN*3	Поставить на охрану
*4	NNNNN*4	Снять с охраны
NNNNN – пароль доступа		

SMS-подтверждение о выполнении команды приходит на номер, с которого отправлена команда и на основной номер, если команда была с другого номена.

Команды SMS-запроса

SMS-команда с прописанного телефона	SMS-команда с непрописанного телефона	Описание команды
*2	NNNNN*2	Запросить баланс SIM-карты прибора
*5	NNNNN*5	Запросить состояние прибора
NNNNN – пароль доступа		

SMS-ответ на запрос приходит на номер, с которого отправлена команда.

Команды SMS-конфигурирования (в режиме программирования)

SMS-команда с прописанного телефона	SMS-команда с непрописанного телефона	Описание команды
1)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#1)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить основной номер оповещения (№1)
1)000	NNNNN#1)000	Удалить основной номер оповещения (№1)
2)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#2)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить номер оповещения №2
2)000	NNNNN#2)000	Удалить номер оповещения №2
3)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#3)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить номер оповещения №3
3)000	NNNNN#3)000	Удалить номер оповещения №3
4)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#4)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить номер оповещения №4
4)000	NNNNN#4)000	Удалить номер оповещения №4
5)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#5)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить номер оповещения №5
5)000	NNNNN#5)000	Удалить номер оповещения №5
6)+7XXXXXXXXXX	NNNNN#6)+7XXXXXXXXXX	Прописать или изменить номер оповещения №6
6)000	NNNNN#6)000	Удалить номер оповещения №6
7)aXXXz	NNNNN#7)aXXXz	Изменить команду запроса баланса (если есть необходимость). aXXXz - команда запроса баланса, например: *100#. a, z - символы, могут быть: *, # или др.
8)0000000000	NNNNN#8)0000000000	Удалить брелок №1
9)0000000000	NNNNN#9)0000000000	Удалить брелок №2

SMS-команда с прописанного телефона	SMS-команда с непрописанного телефона	Описание команды
10)000000000	NNNNN#10)000000000	Удалить брелок №3
11)000000000	NNNNN#11)000000000	Удалить брелок №4
12)000000000	NNNNN#12)000000000	Удалить брелок №5
13)000000000	NNNNN#13)000000000	Удалить брелок №6
14)Y	NNNNN#14)Y	Изменить период передачи баланса (изменить период отправки тестовых SMS) (7 суток по умолчанию), где Y - от 1 до 30 суток
14)0	NNNNN#14)0	Отключить автоматический запрос баланса (отключить отправку тестовых SMS)
15)YYYYYY	-	Задать пароль для управления с непрописанных телефонов, где Y - от 00001 до 99999
15)YYYYYY	NNNNN#15)YYYYYY	Изменить пароль для управления с непрописанных телефонов, где Y - от 00001 до 99999
15)00000	NNNNN#15)00000	Отключить пароль для управления с непрописанных телефонов (запрет на все команды с непрописанных телефонов)
16)0	NNNNN#16)0	Отключить функцию отправки SMS на основной номер оповещения о постановке на охрану и снятии с охраны
16)1	NNNNN#16)1	Включить функцию отправки SMS на основной номер оповещения о постановке на охрану и снятии с охраны
17)X	NNNNN#17)X	Включить автоворват с периодом X = 1...250 секунд
17)0	NNNNN#17)0	Отключить автоворват
18)0	NNNNN#18)0	Включить вариант оповещения при тревоге «Только SMS»
18)1	NNNNN#18)1	Включить вариант оповещения при тревоге «SMS + дозвон»
18)3	NNNNN#18)3	Включить вариант оповещения при тревоге «Только дозвон»
19)X	NNNNN#19)X	Изменить время задержки постановки на охрану, X = 0...250 секунд
20)X	NNNNN#20)X	Изменить время задержки оповещения при тревоге, X = 0...250 секунд
22)000000000	NNNNN#22)000000000	Удалить сирену
25)0	NNNNN#25)0	Отключить звук GSM розетки при тревоге
25)1	NNNNN#25)1	Включить звук GSM розетки при тревоге
26)000000000	NNNNN#26)000000000	Удалить извещатель №1
27)000000000	NNNNN#27)000000000	Удалить извещатель №2
28)000000000	NNNNN#28)000000000	Удалить извещатель №3
29)000000000	NNNNN#29)000000000	Удалить извещатель №4
30)000000000	NNNNN#30)000000000	Удалить извещатель №5
31)000000000	NNNNN#31)000000000	Удалить извещатель №6
41)000000000	NNNNN#41)000000000	Удалить извещатель №7
42)000000000	NNNNN#42)000000000	Удалить извещатель №8
43)000000000	NNNNN#43)000000000	Удалить извещатель №9
44)000000000	NNNNN#44)000000000	Удалить извещатель №10
45)000000000	NNNNN#45)000000000	Удалить извещатель №11
46)000000000	NNNNN#46)000000000	Удалить извещатель №12
47)000000000	NNNNN#47)000000000	Удалить извещатель №13

SMS-команда с прописанного телефона	SMS-команда с непрописанного телефона	Описание команды
48)0000000000	NNNNN#48)0000000000	Удалить извещатель №14
49)0000000000	NNNNN#49)0000000000	Удалить извещатель №15
50)0000000000	NNNNN#50)0000000000	Удалить извещатель №16
51)0000000000	NNNNN#51)0000000000	Удалить извещатель №17
52)0000000000	NNNNN#52)0000000000	Удалить извещатель №18
53)0000000000	NNNNN#53)0000000000	Удалить извещатель №19
54)0000000000	NNNNN#54)0000000000	Удалить извещатель №20
32)0	NNNNN#32)0	Нет автоматического управления реле при тревоге
32)1	NNNNN#32)1	Автоматически включать реле при тревоге
32)2	NNNNN#32)2	Автоматически выключать реле при тревоге
33)000000	NNNNN#33)000000	Назначение кнопок №1 и №2 брелока Все брелоки: Кнопка «» - постановка на охрану Кнопка «» - снятие с охраны
33)100000	NNNNN#33)100000	Назначение кнопок №1 и №2 брелока Брелок №1: «» - тревожная кнопка «» - постановка на охрану / снятие с охраны Остальные (№2...№6): «» – постановка, «» – снятие, и т.п.
36)0	NNNNN#36)0	Язык оповещения: русский
36)1	NNNNN#36)1	Язык оповещения: английский
	NNNNN – пароль доступа	

Для того чтобы изменить несколько параметров, можно перечислить параметры через запятую.