

Дистрибьютором оборудования под торговой маркой «OSNOVO» на территории Российской Федерации является ООО «ТД В1 Электроникс».

Серийный номер* _____

Дата продажи* « _____ » _____ 20__ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

OSNOVO
cable transmission

Устройство грозозащиты

SP-ACD/220

ПАСПОРТ

EAC


*Заполняется представителем организации, осуществившей продажу

1. Назначение и основные сведения об изделии

Устройство грозозащиты SP-ACD/220 для цепей питания. Предназначено для защиты оборудования от импульсных бросков напряжения в электросетях напряжением 220V переменного тока, может эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях, монтаж на DIN-рейку.

2. Основные технические данные

Модель	SP-ACD/220
Питание (DC48V)	
Номинальное рабочее напряжение	220В (переменный ток)
Номинальный ток нагрузки	40А
Время срабатывания	<20нс
Номинальный ток разряда (8/20 мкс)	10кА
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)	20кА
Максимальное рабочее напряжение	385В
Ток утечки	<20мкА
Подключение	Клеммная колодка под винт
Рабочая температура	-40...+85° С
Класс защиты	IP30
Способ монтажа	на DIN-рейку
Вес (без упаковки), гр.	310
Размеры (ШхВхГ), мм	36х90х59
Дополнительно	Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014

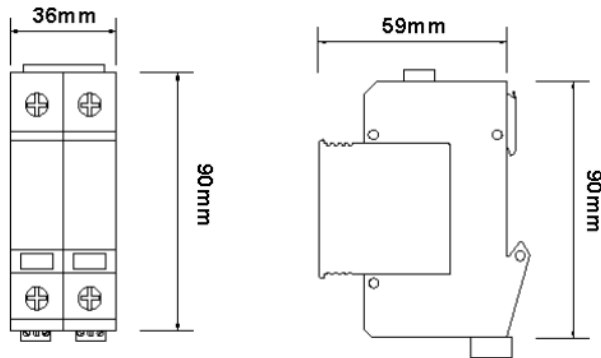

Полное описание изделия и вся документация представлены на сайте:



SP-ACD/220

3. Комплект поставки

Устройство грозозащиты SP-ACD/220 – 1шт;
Руководство по эксплуатации – 1шт;
Упаковка – 1шт.

4. Транспортировка и хранение

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя и может осуществляться любым видом закрытого транспорта на любые расстояния при соблюдении условий транспортирования. Транспортирование осуществляется в соответствии с действующими на данном транспорте правилами. Изделие, до введения его в эксплуатацию, должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150 без примесей, вызывающих коррозию.

5. Сведения об утилизации

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде по окончании срока службы. Утилизация может производиться по правилам утилизации бытовой техники.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов

Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет (84 месяца) от даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, изготовитель производит ремонт или замену изделия. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

Авторизованный сервисный центр OSNOVO находится по адресу: 105187, г. Москва, ул. Фортунатовская, д. 33/44, тел. 8-800-707-06-54.

Дополнительная информация на сайте: www.osnovo.ru/support/service