

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство грозозащиты цепей передачи
видеосигнала

SP-C8C
SP-C16C
SP-C24C



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Модель SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C

Устройства грозозащиты SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C предназначены для защиты цепей передачи видеосигнала от импульсов высокого напряжения и тока.

Комплект поставки*

1. Устройство грозозащиты – 1шт.
2. Паспорт – 1 шт.
3. Упаковка – 1 шт.

Внешний вид и габариты



Рис.1 Внешний вид на примере SP-C16C

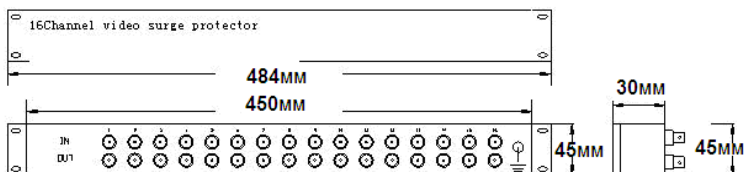


Рис.2 Габаритные размеры SP-C8C, SP-C16C, SP-C24C

Схема подключения

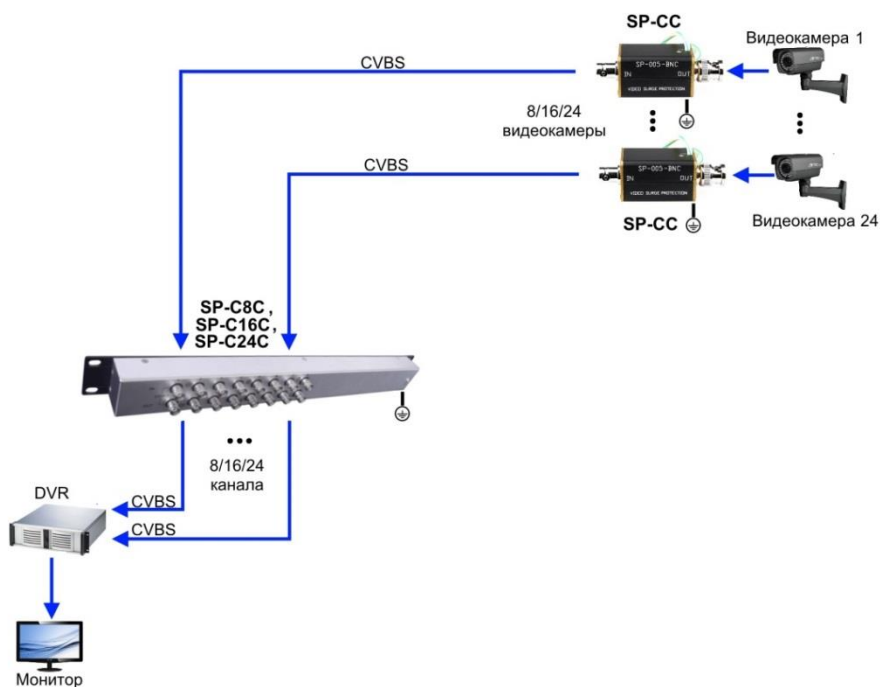


Рис.3 Схема подключения на примере SP-C8C

Установка и обслуживание

- Перед установкой устройств грозозащиты отключите питание.
- Параметры устанавливаемых устройств грозозащиты должны соответствовать параметрам защищаемой цепи.
- Соблюдайте правильность подключения оборудования: «IN» - подключение внешней линии, «OUT» - защищаемое оборудование.
- Кабель заземления должен быть прочным, достаточной длины и сечением не менее $2,5\text{мм}^2$.
- В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность кабеля заземления. В случае необходимости своевременно производите замену кабеля и ремонт системы заземления.

Технические характеристики*

Модель	SP-C8C	SP-C16C	SP-C24C
Кол-во каналов	8	16	24
Номинальное напряжение (В, пост. тока)	6		
Номинальный ток (А)	1		
Подключение	8xBNC(вх.) 8xBNC(вых.) Винт. клемма(з аземление)	16xBNC(вх.) 16xBNC(вых.) Винт. клемма(зазем ление)	24xBNC(вх.) 24xBNC(вых.) Винт. клемма(зазем ление)
Уровень защиты (В)	10		
Номинальный ток разряда (кА, 8/20мкс)	5		
Максимальный ток разряда (кА, 8/20мкс)	10		
Время срабатывания (нс)	<1		
Вносимые потери (дБ)	<0,2		
Вес (кг)	1,5		
Размеры (ШxВxГ) (мм)	484x30x45		
Дополнительно	Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014		

*Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru