

Пассивный приемопередатчик видеосигналов на 16 каналов для монтажа в 19" стойку 1U

Модель: **TPP016-RJ45**

Особенности TPP016-RJ45:

- Панель со встроенными 16-ю приемопередатчиками предназначена для монтажа в 19-ти дюймовую стойку 1U.
- 4 гнезда RJ45 используются для подключения 16 видеокамер.
- В качестве монтируемого в стойку пассивного концентратора используется с приемниками ТТА111AVR / ТТА111VR для передачи видеосигнала на расстояние до 1000 м.
- Высокая помехозащищённость.
- Пассивный, электропитание не требуется.
- Используется совместно с ТТР414V или ТТР111VPD-RJ45 + ТДР016 для профессиональных видеосистем.

Задняя панель TPP016-RJ45:



Передняя панель TPP016-RJ45:

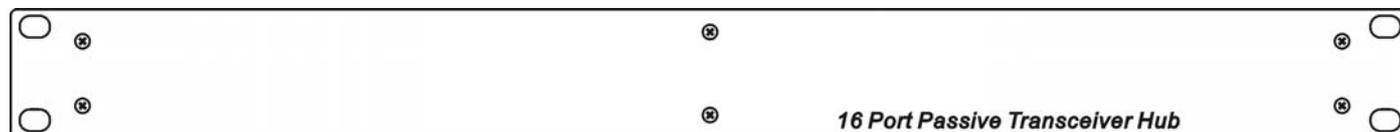


Схема подключения:

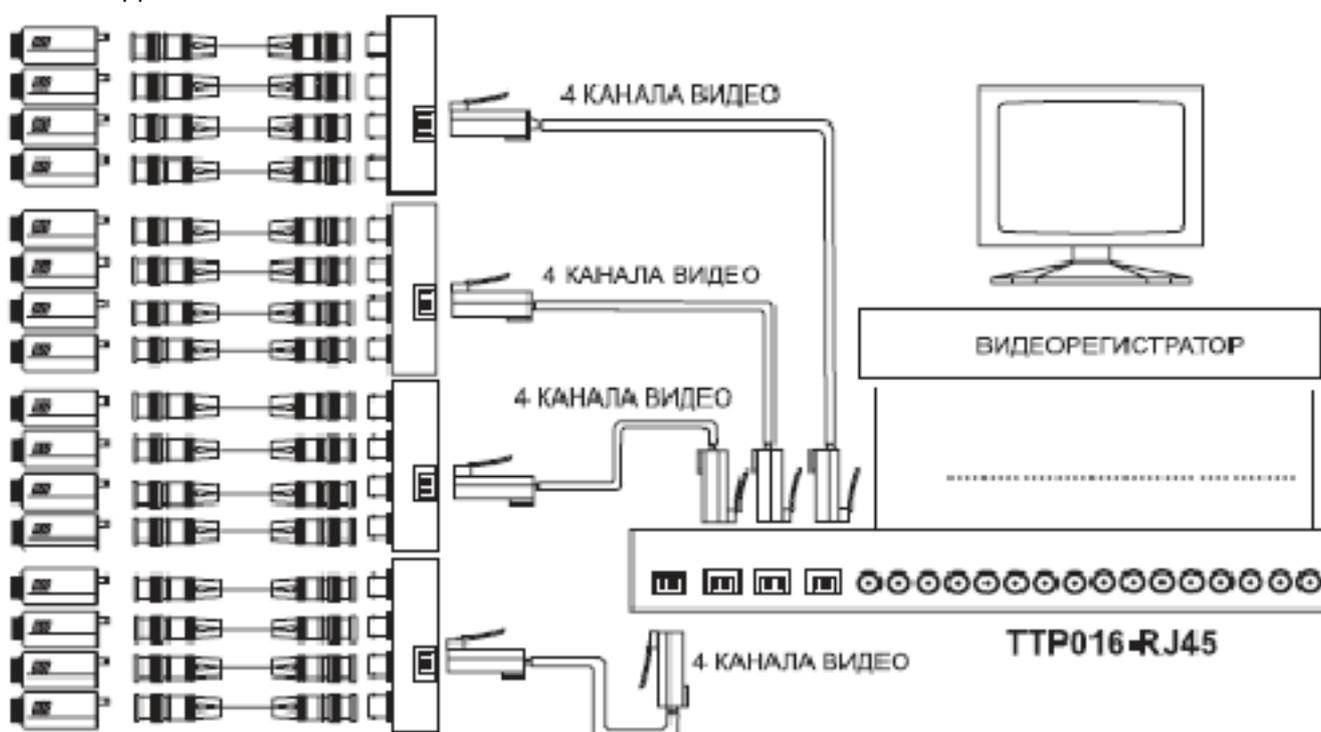


Схема подключения кабеля категории 5 (CAT 5) к разъёму RJ-45

Вид со стороны гнезда	№ контакта	Цвет провода	Цепь
	1	Бело-оранжевый	Видео1+
	2	Оранжевый	Видео1-
	3	Бело-зеленый	Видео2+
	4	Синий	Видео3-
	5	Бело-синий	Видео3+
	6	Зеленый	Видео2-
	7	Бело-коричневый	Видео4+
	8	Коричневый	Видео4-

Технические характеристики:

Модель	TRP016-RJ45
Видеовход	4 гнезда RJ45 на 16 видеовходов
Видеовыход	16 видеовыходов BNC, 1 В (p-p), 75 Ом
Электропитание	Не используется
Рекомендованный кабель	4-х парный кабель категории 5 (AWG 24)
Рабочая температура	От минус 20°C до плюс 70°C
Размеры, мм	482 x 170 x 44
Вес, грамм	2200
Материал	Металл, цвет: чёрный