

■ Спецификация




Модель	TSc-P2HDf (2.8)
Матрица	1/2.7" Progressive CMOS
Разрешение	2 Мр
Пиксели	1920 x 1080 PAL
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс, Ч/Б: 0.001Люкс (F1.8, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК
День-Ночь	Внешний/Авто/Цвет/ Ч/Б
Объектив	f=2,8 мм фиксированный, M12
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/50,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Баланс белого	Авто/Ручной
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>50dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-10°C ~ +50°C RH95% Макс.
Температура хранения	-20°C ~ +60°C RH95% Макс.
Питание	DC12V/380mA
Габариты	Ø61 x 152 мм
Вес	185 г
Класс защиты	IP66

№	В комплекте	
1	Цилиндрическая HD видеокамера 2Мп	1
2	Гарантийный талон	1
3	Инструкция	1



Камера может работать в одном из режимов: AHD, TVI, CVI, CVBS. Выбор режима работы осуществляется рычагами DIP переключателя:

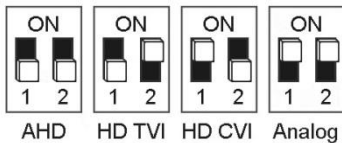

Белым обозначено положение рычагов!

Инструкция



www.Tantos.pro



Уличная цилиндрическая 4в1 видеокамера 2 Мр

Высокого разрешения с функцией «День/Ночь»

TSc-P2HDf (2.8)

EAC




■ ВНИМАНИЕ:

перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с инструкцией!

Выбранный режим камеры работает только с видеорегистраторами соответствующего формата!

При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру. Неисправную камеру передайте Вашему продавцу.

■ Габариты

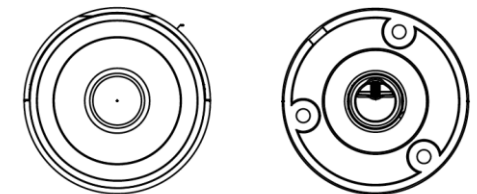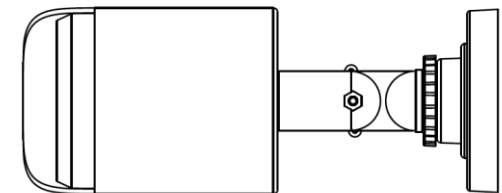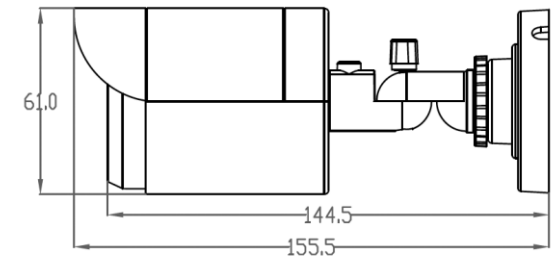

Подключение



Видео



Питание



ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленным в данной инструкции.
- От удара молнии используются устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения.

- Возможно, отсутствует питание, проверьте питание. Проверьте правильность соединения Видеосигнала.
- Проверьте, что питание и сигналы доходят до камеры.

2. Изображение «прыгает».

- Возможно, питание камеры поступает импульсами. Необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения меняется постоянно.

- Электромагнитное поле флуоресцентных ламп вызывает изменение цвета. Это правильное явление для камер.
- Снижение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами и флуоресцентными лампами может улучшить ситуацию. Использование синхронизации камер от сети может решить проблему.

4. Смазанность изображения слишком велика.

- Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

5. Изображение черно-белое

- Проверьте режимы вывода PAL/NTSC, они должны совпадать в настройках камеры и видеорегистратора.
- Возможно в настройках камеры, в разделе «День/Ночь» выставлено значение В/В.

Введение

Благодарим за покупку данной камеры!

Надеемся, что данное изделие удовлетворит Вашим требованиям по цене и качеству, что позволит построить оптимальную CCTV-систему.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом эксплуатации изделия!

Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Для предотвращения удара электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

	ВНИМАНИЕ: НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
ВНИМАНИЕ: РИСК УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ! НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС И НЕ РАЗБИРАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ!		