

# Устройства защиты от помех


Артикул NO.: CB001VH, TVB001

## CB001VH Устройство защиты от помех по коаксиальному кабелю

- BNC штекер на BNC разъем с миникабелем 15 на обеих сторонах.
- Прекрасно работает с цифровым видеомagneтофоном, защищая его от интерференции.
- Встроенный режим высокосбалансированной передачи видеосигнала, при котором отсутствует влияние помех от каких либо источников шума: радиосигналов, других видеосигналов, близкорасположенных силовых кабелей, телефонных аппаратов, флуоресцентных ламп, трансформаторов и т.д.

### Применение и установка:

Установите CB001VH на стороне приема видеосигнала (перед монитором или цифровым видеомagneтофоном) для защиты от помех, обусловленных несоответствием или резонансом входного и выходного сопротивления. Если шум все-таки сохраняется, воспользуйтесь монитором для проверки всех точек подключения (между двумя кабельными соединениями) для обнаружения источника помех, затем добавьте еще один CB001VH для компенсации резонансов сопротивлений и получения качественного видеоизображения. Если источник помех невозможно обнаружить, добавьте CB001VH на все кабельные соединения и камеры.

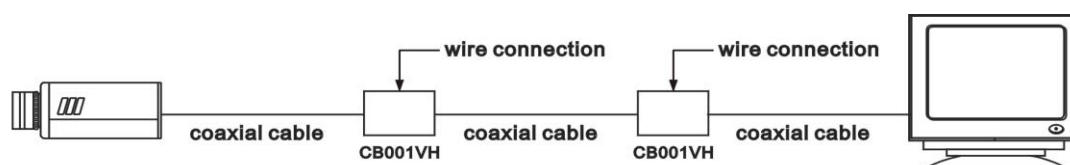


## TVB001 Устройство защиты от помех для витой пары

- Устраняет помехи при передаче на большие расстояния по кабелю, обусловленные резонансом сопротивлений, добавьте TVB001 в точке подключения между двухпроводными соединениями для компенсации.
- В поставку включено 4 коннектора UY для осуществления соединений.

### Применение и установка:

Используйте TTP111VH/TTP414VH/TTA111VH... и т.д. серии VH Series на стороне приемника (перед монитором или цифровым видеомagneтофоном) для защиты от помех. Если помехи не устраняются при установке серии VH, воспользуйтесь монитором для проверки всех точек подключения (между двумя кабельными соединениями) для обнаружения источника помех, затем добавьте еще один TVB001 для компенсации резонансов сопротивлений и получения качественного видеоизображения. Если источник помех невозможно обнаружить, добавьте TVB001 на все кабельные соединения и камеры.

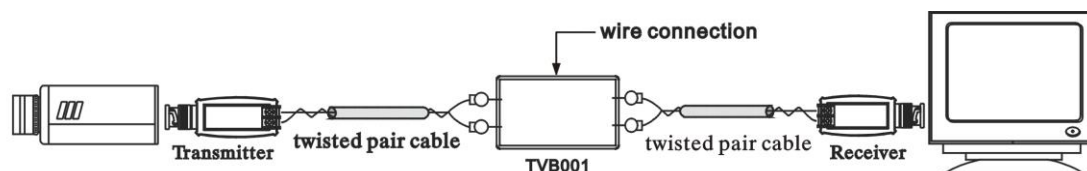

## Основные параметры

| ПАРАМЕТРЫ           | CB001VH                   | TVB001                    |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Кабель              | Коаксиальный              | Витая пара                |
| Подключение кабеля  | BNC разъем на BNC штекер  | Коннектор UY              |
| Рабочая температура | -40...+55°C               | -40...+55°C               |
| Размеры, мм         | 84x28x21 с кабелем 19смx2 | 35x25x20 с кабелем 12смx2 |