



ОПОВЕЩАТЕЛЬ
КОМБИНИРОВАННЫЙ
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ



Сертификат соответствия
С-RU.ПБ01.В.02416

ПРИЗМА-Р2М

вариант 2

«ВЫХОД и ЗВУК»

ПАСПОРТ САПО.425548.009ПС



Общие сведения

Оповещатель комбинированный (охранно-пожарный свето-звуковой) радиоканальный **Призма-Р2М** вариант 2 (далее – оповещатель) предназначен для оповещения о пожаре и тревоге посредством подачи световых (только при пожаре) и звуковых сигналов, для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

Эксплуатируется в радиоканальных системах охранно-пожарной сигнализации Галактика, Гранит-РА и др. производства ООО НПО «Сибирский Арсенал».

Работа оповещателя в составе радиоканальных систем описана в руководствах по эксплуатации на соответствующие системы.

Оповещатель соответствует требованиям ГОСТ Р 53325.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Звуковое давление на расстоянии $1 \pm 0,05$ м со стороны излучателя, не менее	85 дБ
Основная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Резервная батарея питания	литиевая батарея CR123A, 3 В
Длительность работы оповещателя, до разряда основной батареи, при тестовых запусках оповещения 0,5 часа в год, не менее	3 года
Длительность работы после выдачи сигнала «разряд основной батареи», не менее	2 месяца
Степень защиты оболочкой	IP20
Габаритные размеры, не более	290 x 125 x 25 мм
Масса с батареями питания, не более	350 г
Диапазон рабочих температур	минус 10...+55 °С
Относительная влажность воздуха при +40 °С, не более	95 %
Срок службы, не менее	10 лет

Установка

Оповещатель устанавливается двумя способами: подвешивается на стену задней плоскостью при помощи двух саморезов (рис.1, способ 1) или подвешивается к потолку (рис.1, способ 2).

При установке вне помещений необходимо защитить оповещатель от атмосферных осадков козырьком или установить под навесом.

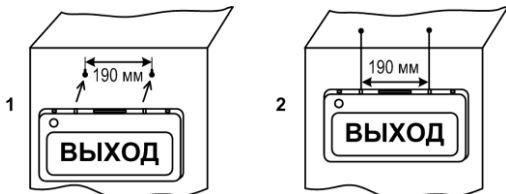


Рис.1 Установка оповещателя

Комплект поставки

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2М вариант 2 в сборе в инд.упаковке	1 шт.
Паспорт САПО.425548.009ПС	1 шт.
Батарея питания CR123А 3 В (изолирована защитной пластиной)	2 шт.

Свидетельство о приемке

Оповещатель комбинированный радиоканальный Призма-Р2М вариант 2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____ Штамп ОТК _____

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года. Срок гарантийных обязательств за пределами РФ 1 год.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя оповещателя. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Гарантийные обязательства не распространяются на батареи питания. Замена батарей питания производится потребителем самостоятельно.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки оповещателя. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

Дата продажи: _____ Название торгующей организации: _____ МП _____

Контактная информация

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)	
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, а/я 12	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru