

Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
РАДИОКАНАЛЬНЫЙ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ
ИО 10210-4/1 "РИГ-ПРО"**


Паспорт
СТФВ.425113.007 ПС
ред.1.5

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель универсальный радиоканальный магнитоконтактный ИО 10210-4/1 "РИГ-ПРО" предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проёмы.

1.2 РИГ-ПРО имеет встроенный магнитоуправляемый контакт (геркон или другой элемент, выполняющий эту функцию, далее – "контакт") и вход для подключения охранного, либо пожарного шлейфа сигнализации (ШС).

1.3 Расстояние срабатывания контакта в РИГ-ПРО – не менее 5 мм, расстояние размыкания – не более 15 мм (для цилиндрического магнита из комплекта поставки в месте расположения указателя на корпусе РИГ-ПРО).

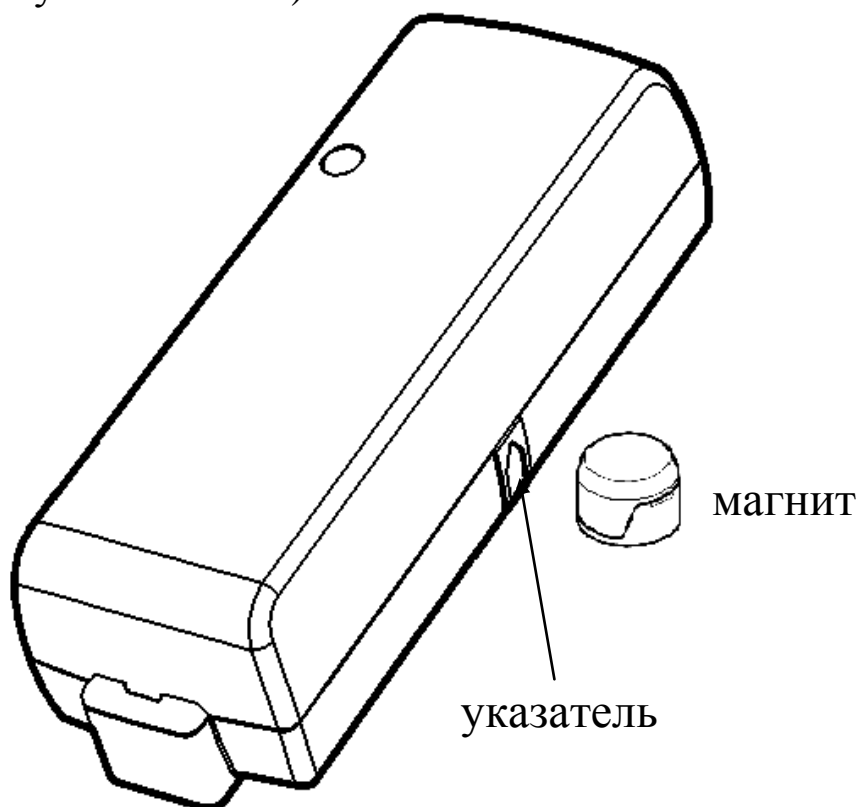


1.4 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 864–865 МГц, 868-868.2 МГц, 868.7 – 869.2 МГц.

1.5 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032).

Батареи поставляются уже установленными в РИГ-ПРО. Для включения РИГ-ПРО необходимо вынуть изолирующую ленту:

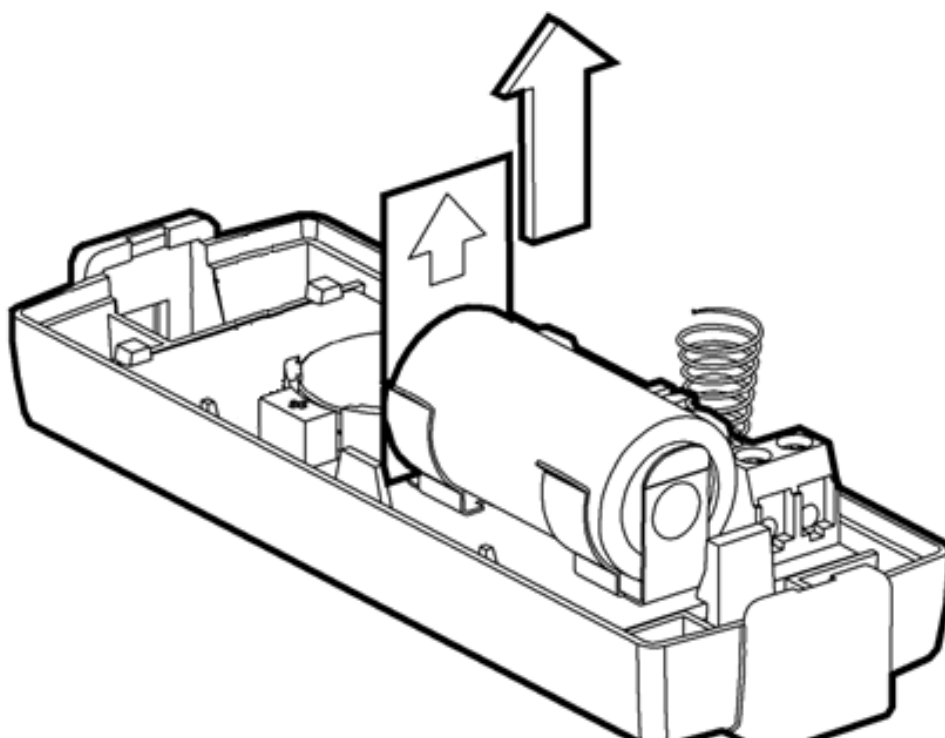

1.6 РИГ-ПРО сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- импульсный удар (механический) – по ГОСТ Р 52931 с ускорением до 150 м/с².
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;
- относительная влажность – до 93 % при 40 °С.

1.7 Средний срок службы – не менее 8 лет.

1.8 Габаритные размеры – 109х30х37 мм.

1.9 Масса – не более 0,2 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность РИГ-ПРО соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425113.007	Извещатель универсальный радиоканальный магнитоконтактный ИО 10210-4/1 "РИГ-ПРО"	1 шт.
	Комплект принадлежностей:	
	Шуруп универсальный 3x30	4 шт.
	Дюбель 6x30	4 шт.
СПНК.433673.004	Крышка с магнитом	1 шт.
СПНК.731147.132	Основание (для магнита)	1 шт.
	Извещатель ИО102-2 (магнит и геркон)	1 шт.
	Резистор 5,6кОм	1 шт.
	Батарея литиевая CR123A (установлена в извещатель)	1 шт.
	Батарея литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
	Памятка по применению	1 шт.
СТФВ.425113.007 ПС	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РИГ-ПРО требованиям технических условий ТУ 26.30.50-206-54330426-2017 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации РИГ-ПРО – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя (гарантийный срок не распространяется на элементы питания).

4.3 РИГ-ПРО, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ТУ, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем при условии сохранности пломб предприятия-изготовителя.

4.4 В случае устранения неисправности РИГ-ПРО (по рекламации) гарантийный срок эксплуатации продлевается на время, в течение которого РИГ-ПРО не использовался по причине неисправности.

Адрес предприятия-изготовителя:
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А
тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.
mail@argus-spectr.ru